


TOSHIBA

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

R32

INVERTER

FRANÇAIS

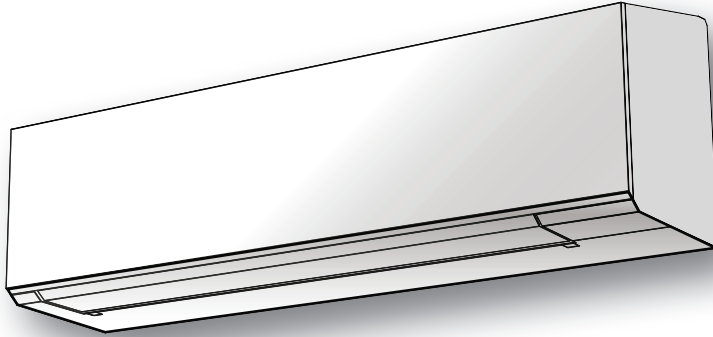

CLIMATISEUR (TYPE SPLIT)

Pour l'utilisation grand public

Unité intérieure

RAS-18N4KVSG-E

RAS-B22, 24N4KVSG-E

Unité extérieure

RAS-18, 22, 24J2AVSG-E

1126350201

MESURES DE SECURITE



Lisez attentivement les consignes de ce manuel avant d'utiliser l'unité.



Cet appareil contient du R32.

- Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible par l'opérateur.
- Lisez attentivement les consignes de ce manuel avant d'utiliser l'unité.
- Cet appareil est destiné aux utilisateurs spécialisés ou formés dans les magasins, l'industrie légère et les exploitations agricoles, ou pour un usage commercial par les personnes non spécialisées.
- Les précautions décrites dans ce document sont classées dans les paragraphes DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION. Ils contiennent tous des informations importantes concernant la sécurité. Veillez à respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité.

DANGER

- N'essayez pas d'installer ou de réparer l'appareil vous-même, d'ouvrir ou de déposer le couvercle. Vous risqueriez d'être exposé à des tensions dangereuses. Confiez ces opérations à votre revendeur ou à un spécialiste.
- La mise hors tension n'évite pas le risque d'électrocution.
- L'appareil doit être installé conformément à la réglementation nationale en vigueur pour le câblage.
- Vous devez incorporer au câblage fixe un dispositif qui déconnecte l'alimentation et dont les contacts sont séparés d'au moins 3 mm à tous les pôles.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce sans sources d'allumage à fonctionnement continu (par ex. flammes ouvertes, appareil à gaz en fonctionnement ou chauffage électrique en fonctionnement).
- Pour éviter un incendie, une explosion ou des blessures, ne faites pas fonctionner l'unité si des gaz dangereux (par ex. gaz inflammables ou corrosifs) sont détectés à proximité de l'unité.

AVERTISSEMENT

- Évitez d'exposer directement votre corps à l'air froid pendant ou tiède une période prolongée.
- N'insérez pas les doigts ou tout autre objet dans l'entrée/sortie d'air.
- En présence d'une anomalie (odeur de brûlé, etc.) arrêtez le climatiseur et débranchez l'alimentation ou mettez le disjoncteur hors tension.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou s'ils ont été formés à l'usage de cet appareil de manière sécurisée et comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être réalisés par les enfants sans supervision.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou si elles ont été formées à l'usage de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.


MESURES DE SECURITE

- Le climatiseur doit être installé, entretenu, réparé et retiré par un installateur qualifié ou un agent de service qualifié. Dès qu'une de ces tâches doit être effectuée, faites appel à un installateur qualifié ou à un agent de service qualifié qui la réalisera pour vous.
- Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez aucun autre réfrigérant que celui spécifié (R32) pour tout rajout ou remplacement. Sinon, une haute pression anormale pourrait être générée dans le circuit de réfrigération, qui pourrait entraîner une panne ou une explosion du produit ou même des blessures corporelles.
- Pour accélérer le processus de dégivrage ou procéder au nettoyage, n'utilisez pas d'autres méthodes que celles préconisées par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce sans sources d'allumage à fonctionnement continu (par ex. flammes ouvertes, appareil à gaz en fonctionnement ou chauffage électrique en fonctionnement).
- Sachez que les réfrigérant doivent être inodores.
- L'appareil étant sous pression, ne le percez pas ou ne le brûlez pas. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, à des flammes, des étincelles ou autres sources d'allumage. Sinon, il pourrait exploser et provoquer des blessures voire un décès.

ATTENTION

- Ne nettoyez pas l'appareil à l'eau. Cela risquerait de provoquer une électrocution.
- N'utilisez pas le climatiseur à d'autres fins que la conservation des aliments, l'élevage d'animaux, etc.
- Ne posez pas le pied ou tout autre objet sur l'unité intérieure/extérieure. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'unité.
- Ne touchez pas à l'ailette en aluminium pour éviter de vous blesser.
- Avant de nettoyer l'appareil, mettez hors tension l'interrupteur général ou le disjoncteur.
- Lorsque vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, désactivez l'interrupteur principal ou le disjoncteur.
- Il est recommandé de confier l'entretien à un technicien spécialisé après que l'appareil ait été utilisé pendant une période prolongée.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé par le non respect des instructions et descriptions de ce manuel.

1 AFFICHAGE DE L'UNITÉ INTERIEURE

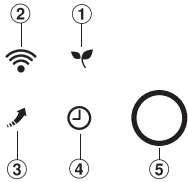

- ① ECO (Blanc)
- ② Accès Wi-Fi (Blanc) ✳
- ③ Hi-Power (Blanc)
- ④ Timer (Blanc)
- ⑤ Mode de Fonctionnement
- Froid (Bleu)
- Chaud (Orange)

- La luminosité de l'affichage peut être réglée, suivez la procédure de la section 16.
- ✳ Un adaptateur LAN sans fil qui est disponible comme accessoire est requis.

2 PREPARATION AVANT L'EMPLOI

Préparation des filtres

1. Ouvrez la grille d'entrée d'air et retirez les filtres à air.
2. Attachez les filtres (voir les détails dans la fiche des accessoires).

Mise en place des piles (en mode de fonctionnement sans fil.)

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez deux piles neuves (type AAA) en respectant les polarités (+) et (-).

Réglage de l'heure

1. Appuyez sur **CLOCK** avec la pointe d'un stylo. Si le voyant de la minuterie clignote, aller à l'étape 2.


2. Appuyez sur **ON** ou **OFF** : réglez l'heure.

3. Appuyez sur **SET** : Programmez la minuterie.

Réinitialisation de la télécommande

- Appuyez sur **RESET** avec la pointe d'un stylo ou
1. Retirez la pile.

2. Appuyez sur **POWER**.
3. Insérez la pile.

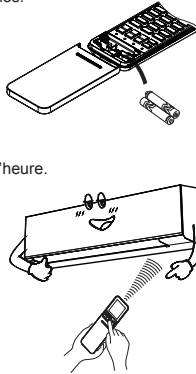

3 DIRECTION DU FLUX D'AIR


1	Appuyez sur FIX : Pour bloquer le volet de soufflage dans la direction souhaitée.	
2	Appuyez sur FIX : Pour bloquer la claire-voie dans la direction horizontale souhaitée.	
3	Appuyez sur SWING : Pour sélectionner le balancement du volet de soufflage.	<ul style="list-style-type: none"> • Balancement vertical (haut-bas) • Balancement horizontal (gauche-droite)

Remarque:

- Ne déplacez pas le volet de soufflage avec les mains ou autres.
- Le volet de soufflage peut se positionner automatiquement par le biais d'un mode de fonctionnement.

4 TÉLÉCOMMANDE

- ① Emetteur de signaux infrarouges
- ② Touche de mémoire et pré-réglage (PRESET)
- ③ Touche de marche/arrêt
- ④ Touche de sélection de mode (MODE)
- ⑤ Touche de FLUX D'AIR/FLUX HADA CARE
- ⑥ Cheminée/Touche de 8°C
- ⑦ Touche de ECO
- ⑧ Touche de confort nocturne (COMFORT SLEEP)
- ⑨ Minuterie hebdomadaire (ON/OFF)
- ⑩ Temp. pour minuterie hebdomadaire
- ⑪ Touche de mise en marche de la minuterie (ON)
- ⑫ Touche de réglage de l'horloge (CLOCK)
- ⑬ Touche de vérification (CHECK)
- ⑭ Touche de réinitialisation du filtre (FILTER)
- ⑮ Touche de réglage de la température (TEMP)
- ⑯ Touche de balancement du volet de soufflage (SWING)
- ⑰ Touche de vitesse de ventilation (FAN)
- ⑱ Touche de réglage gauche-droite du volet de soufflage (FIX ←)
- ⑲ Touche de réglage haut/bas du volet de soufflage (FIX ↓)
- ⑳ Touche de boost de puissance (HI-POWER)
- ㉑ Sélection d'alimentation/Silence Touche de (P-SEL/SILENT)
- ㉒ Programme P1 - P4
- ㉓ Touche de jour/modification
- ㉔ Touche de réglage (SET)
- ㉕ Touche d'arrêt de la minuterie (OFF)
- ㉖ Touche d'effacement (CLR)
- ㉗ Touche de réinitialisation (RESET)

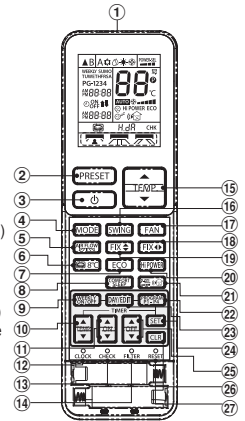

Remarque:

- La télécommande fournie est une télécommande sans fil, mais elle peut être utilisée avec un câble. Consultez la section «Mode de connexion de la télécommande pour une utilisation filaire» du manuel d'installation si vous ne souhaitez pas utiliser la télécommande sans fil.
- En mode filaire, l'état initial de la télécommande est rétabli (les paramètres par défaut des réglages PRESET, TIMER et CLOCK sont rétablis) lorsque l'utilisateur met le climatiseur hors tension.

5 REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE / VENTILATION SEULE

1. Appuyez sur **MODE** : Sélectionnez Froid ❄, Chaud ☀, ou Ventilation seule 🌀.
2. Appuyez sur **TEMP** : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.
Ventilation seule: Pas d'indication de température
3. Appuyez sur **FAN** : Sélectionnez AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH ou Quiet.

6 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Ce mode sélectionne automatiquement le refroidissement, le chauffage ou le ventilateur uniquement, mais contrôle aussi la vitesse de ventilation

1. Appuyez sur **MODE** : Sélectionnez Auto A.
2. Appuyez sur **TEMP** : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Appuyez sur **FAN** : Sélectionnez AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH ou Quiet.

7 DESHUMIDIFICATION

Pour la déshumidification, un dispositif de refroidissement modéré est contrôlé automatiquement.

1. Appuyez sur **MODE** : Sélectionnez Dry ☁.
2. Appuyez sur **TEMP** : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.

Remarque: En mode déshumidification, le ventilateur est réglé sur vitesse automatique uniquement.

8 MODE HI-POWER

Pour contrôler automatiquement la température de la pièce et le flux d'air pour un refroidissement et un chauffage plus rapides (sauf pour les modes DRY et FAN ONLY).

- Appuyez sur **HI-POWER** : Démarrez et arrêtez l'opération.

9 MODE ECO

Contrôler de manière automatique la température de la pièce afin d'économiser de l'énergie (sauf pour les modes DRY et FAN ONLY)

Appuyez sur : Démarrez et arrêtez l'opération.

Remarque : Mode refroidissement; la température définie augmentera automatiquement d'1 degré/heure pendant 2 heures (2 degrés d'augmentation maximum). Pour le mode chauffage, la température définie diminuera.

10 MODE CHEMINÉE ET CHAUFFAGE 8°C

Mode cheminée

Faites souffler en continu le ventilateur de l'unité intérieure pendant l'arrêt thermique afin de faire circuler la chaleur provenant d'autres sources de la pièce. Il existe trois paramètres de réglage: Réglage par défaut > Cheminée 1 > Cheminée 2

Cheminée 1:

Pendant la période d'arrêt thermique, le ventilateur de l'unité intérieure continuera à fonctionner à la vitesse choisie précédemment par l'utilisateur final.


Cheminée 2:

Pendant la période d'arrêt thermique, le ventilateur de l'unité intérieure continuera à fonctionner à la vitesse très lente programmée en usine.

Mode chauffage 8°C (8°C)

Mode chauffage pour maintenir la température de la pièce (5-13°C) en consommant moins d'énergie.

Mode cheminée et chauffage 8°C

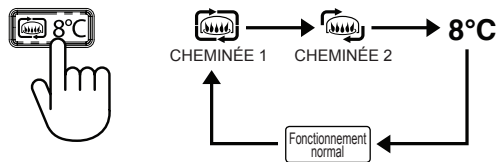

Remarque:

- Lorsque le foyer est en mode de chauffage, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne toujours et un vent froid pourrait se produire.
- La cheminée et les 8°C fonctionneront uniquement en mode Chauffage.

11 FONCTIONNEMENT DE CONFORT NOCTURNE

Pour économiser de l'énergie pendant votre sommeil, le contrôle du flux d'air se fait automatiquement et l'arrêt est automatique (sauf en mode DRY)

- Appuyez sur : Sélectionnez 1, 3, 5 ou 9 heures pour programmer l'arrêt automatique de l'appareil passé le délai choisi.
- Annuler la fonction de confort de sommeil en appuyant sur .

Remarque : En mode refroidissement, la température définie augmentera automatiquement d'1 degré/heure pendant 2 heures (2 degrés d'augmentation maximum). Pour le mode chauffage, la température définie diminuera.

12 FONCTIONNEMENT FLUX HADA CARE ET FLUX D'AIR

FLUX HADA CARE


Débit d'air vers le haut jusqu'au plafond, pour fournir un débit d'air indirect au corps et homogénéiser la température de la pièce.

FLUX D'AIR

Cette fonction permet de sélectionner un flux d'air confortable.

Fonctionnement FLUX HADA CARE et FLUX D'AIR

Appuyez sur Pour lancer le fonctionnement selon la séquence suivante

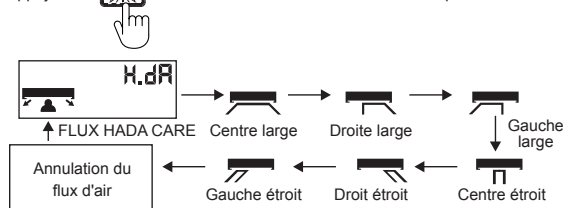

Remarque:

- En mode HADA CARE FLOW, les touches FIX et SWING sont inopérantes

13 SÉLECTION DE LA PUISSANCE ET MODE SILENCE (UNITÉ EXTÉRIEURE)

Sélection de la puissance

Cette fonction est utilisée lorsque le disjoncteur est partagé avec d'autres appareils électriques. Elle permet de limiter la consommation énergétique maximale à 100%, 75% ou 50% grâce à la sélection de puissance. Un taux de puissance faible permet de faire des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie du compresseur.

Remarque:

- Une fois le niveau sélectionné, l'indication SÉL.PUISS. clignote sur l'écran ACL de la télécommande pendant 3 secondes. Dans le cas du niveau de 75% et de 50%, les nombres «75» ou «50» apparaîtront également pour 2 secondes.
- Étant donné que la fonction de sélection de la puissance limite le courant maximal, les performances de refroidissement ou de chauffage peuvent être réduites.

Mode Silence

Faites fonctionner l'unité extérieure silencieusement pour vous ne pas perturber votre sommeil ou celui de votre voisinage pendant la nuit. Cette fonction permet d'optimiser la capacité de chauffage pour une expérience silencieuse. Deux modes Silence peuvent être sélectionnés pour la finalité (Silence 1 et Silence 2).

Il existe trois paramètres de réglage: Niveau standard > Silence 1 > Silence 2

Silence 1:

Bien que le fonctionnement soit silencieux, la capacité de chauffage (ou de refroidissement) est toujours prioritaire pour assurer un confort suffisant à l'intérieur de la pièce.

Ce réglage est un équilibre parfait entre la capacité de chauffage (ou de refroidissement) et le niveau sonore de l'unité extérieure.

Silence 2:


Compromis entre la capacité de chauffage (ou de refroidissement) et le niveau sonore dans n'importe quelle circonstance où le niveau sonore de l'unité extérieure est hautement prioritaire.

Ce réglage a pour but de réduire le niveau sonore maximum de l'unité extérieure de 4 dB(A).

Remarque:

- Lors de l'activation du mode Silence, la capacité de chauffage (ou de refroidissement) peut s'avérer inadéquate.

Sélection de la puissance et mode Silence (Unité Extérieure)

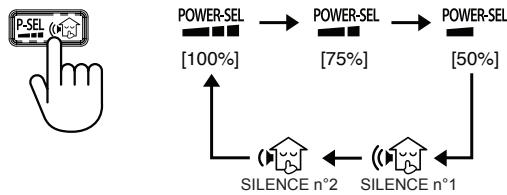

14 FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE

Régler la minuterie lorsque le climatiseur est en fonctionnement.

Réglage de la mise en marche de la minuterie		Réglage de la mise en arrêt de la minuterie	
1	Appuyez sur : Réglez la minuterie ON souhaitée.	Appuyez sur : Réglez la minuterie OFF souhaitée.	
2	Appuyez sur : Programmez la minuterie.	Appuyez sur : Programmez la minuterie.	
3	Appuyez sur : Pour annuler la programmation.	Appuyez sur : Pour annuler la programmation.	

Remarque:

- Maintenez la télécommande dans la zone de transmission accessible à l'unité intérieure, sinon un décalage de 15 minutes se produira.
- Le réglage est mémorisé pour la même opération suivante.

15 MODE PREREGLAGE

Réglez votre mode préféré pour un usage ultérieur. Le réglage est mémorisé par l'appareil pour l'opération suivante (hormis direction du flux d'air).

- Sélectionnez votre mode préféré.
- Maintenez la touche pendant 3 secondes pour mémoriser le réglage. Le symbole s'affiche.
- Appuyez sur : Le mode de fonctionnement pré-réglé est activé.

16 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE LA LAMPE

Pour diminuer la luminosité de la lampe d'affichage ou la désactiver.

- Maintenez la touche **FAN** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le niveau de luminosité (**d0**, **d1**, **d2** ou **d3**) s'affiche sur l'afficheur LCD de la télécommande, puis relâchez la touche.
- Appuyez sur la touche **TEMP** ↑ ou **TEMP** ↓ pour régler la luminosité en 4 niveaux.

Afficheur LCD de la télécommande	Affichage de l'opération	Luminosité
d3	La lampe s'éclaire à pleine luminosité.	100%
d2	La lampe s'éclaire à une luminosité de 50%.	50%
d1	La lampe s'éclaire à une luminosité de 50% et la lampe de fonctionnement est désactivée.	50%
d0	Toutes les lampes sont désactivées.	Toutes désactivées

• Dans les exemples **d1** et **d0**, la lampe s'éclaire pendant 5 secondes avant de s'éteindre.

17 RÉGLAGE DE LA FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTO

Cet appareil est conçu de sorte qu'après une panne de courant, il se remet automatiquement en marche dans le même mode de fonctionnement qu'avant la panne de courant.

Informations

Le produit a été livré avec la fonction de redémarrage automatique en position ARRÊT. Mettez-le en MARCHÉ si nécessaire.

Comment mettre en MARCHÉ la fonction de redémarrage automatique

- Appuyez sur la touche [OPERATION] de l'unité intérieure et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes. (On entend 3 bips et l'indicateur OPERATION clignote 5 fois/seconde pendant 5 secondes).

Comment mettre à l'ARRÊT la fonction de redémarrage automatique

- Appuyez sur la touche [OPERATION] de l'unité intérieure et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes. (On entend 3 bips mais l'indicateur OPERATION ne clignote pas).

Remarque: En cas de réglage de la minuterie de MARCHÉ ou d'ARRÊT, la FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE n'est pas activée.

18 OPERATION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE (MODES FROID ET DESHUMIDIFICATION SEULEMENT)


Ce mode évite les mauvaises odeurs dégagées par l'humidité présente dans l'unité intérieure.

- Si vous appuyez une fois sur la touche **ON** en mode "Froid" ou "Dés humidification", le ventilateur continue de tourner pendant 30 minutes supplémentaires, puis s'arrête automatiquement. Cela réduit l'humidité accumulée dans l'unité intérieure.
- Pour arrêter immédiatement l'unité, appuyez 2 fois de plus sur **ON** dans les 30 secondes.

19 FONCTIONNEMENT TEMPORAIRE

Utilisez ce mode quand les piles de la télécommande sont à plat ou que la télécommande est mal positionnée.

- L'appui de la touche RESET permet de démarrer et d'arrêter l'appareil sans utiliser la télécommande.
- Le mode de fonctionnement est réglé sur AUTOMATIC, la température prédéfinie est de 24°C et le mode de fonctionnement du ventilateur est réglé sur vitesse automatique.

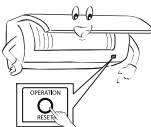

20 SÉLECTION DE TÉLÉCOMMANDE A-B

Pour distinguer l'utilisation de la télécommande pour chaque unité intérieure dans le cas où 2 climatiseurs sont installés à proximité.

Réglage B de la télécommande.

- Appuyez sur la touche RESET de l'unité intérieure pour mettre le climatiseur en marche.
- Pointez la télécommande en direction de l'unité intérieure.
- Maintenez la touche **CHECK** de la télécommande enfoncée avec la pointe d'un stylo. «00» apparaît sur l'afficheur. (Image ①)
- Appuyez sur la touche **MODE** sans relâcher la touche **CHECK**. «B» apparaît sur l'afficheur. «00» disparaît et le climatiseur s'arrête. La télécommande B est mémorisée. (Image ②)


Remarque: 1. Répétez les étapes ci-dessus pour réinitialiser la télécommande en A.

2. La télécommande A n'a pas d'affichage «A».

3. Le réglage par défaut d'usine de la télécommande est A.



①

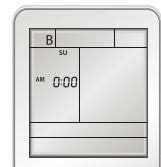

②

21 FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de protection de trois minutes: Cette fonction empêche l'appareil de fonctionner pendant 3 minutes environ en cas de remise en marche immédiate après un arrêt de l'appareil.
- Fonction de préchauffage: Préchauffe l'appareil pendant 5 minutes avant de souffler de l'air chaud.
- Commande d'air chaud: Quand la température ambiante atteint la température définie, la vitesse du ventilateur est automatiquement réduite et l'unité extérieure est arrêtée.
- Dégivrage automatique: Les ventilateurs s'arrêtent pendant le dégivrage.
- Capacité de chauffage: La chaleur est absorbée de l'extérieur et libérée dans la pièce. Quand la température extérieure est insuffisante, il est recommandé d'utiliser un autre appareil de chauffage associé au climatiseur.
- Conseils pour éviter les accumulations de neige: Choisissez pour l'unité extérieure un emplacement qui n'est pas exposé aux flocons de neige, et à l'accumulation de feuilles ou autres débris saisonniers.
- Quelques faibles sons de craquement peuvent se faire entendre pendant le fonctionnement de l'appareil. Ceci est normal car ces craquements peuvent être provoqués par l'expansion/la contraction du plastique.

Remarque: Les points 2 à 6 s'appliquent aux modèles réversibles.

Conditions de fonctionnement du climatiseur

	Temp.	Température extérieure	Température intérieure
Mode de fonctionnement			
Chauffage		-15°C ~ 24°C	Moins de 28°C
Refroidissement		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Dés humidification		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 ENTRETIEN

⚠ Commencez par mettre le disjoncteur hors tension.

Unité intérieure et télécommande

- Nettoyez l'unité intérieure et la télécommande avec un chiffon humide quand cela s'avère nécessaire.
- N'utilisez pas de benzène, de thérbentine, de poudre de polissage ou un chiffon traité chimiquement.

Filtres à air


Nettoyez-les toutes les 2 semaines.

- Ouvrez la grille d'admission d'air.
- Retirez les filtres à air.
- Aspirez-les ou lavez-les puis laissez-les sécher.
- Réinstallez les filtres à air et fermez la grille d'admission d'air.


23 DEPANNAGE (ELEMENTS A VERIFIER)

L'appareil ne fonctionne pas.	Le refroidissement ou le chauffage est anormalement lent.
<ul style="list-style-type: none"> L'interrupteur d'alimentation principal est hors tension. Le disjoncteur est activé pour couper l'alimentation. L'alimentation électrique est coupée. La minuterie ON est réglée. 	<ul style="list-style-type: none"> Les filtres sont encrassés. La température n'a pas été réglée correctement. Les fenêtres ou les portes sont ouvertes. L'entrée ou la sortie d'air de l'unité extérieure est obstruée. La vitesse du ventilateur est trop lente. Le mode de fonctionnement FAN ou DRY est activé. La fonction du RÉGLAGE D'ÉNERGIE est réglée à 75% ou 50% (Cette fonction dépend de la télécommande).


Réglage du mode MINUTERIE HEBDO

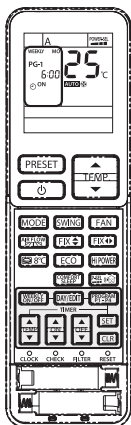


- Appuyez sur la touche **[DAY/EDIT]** pour régler la MINUTERIE HEBDO.
 - Clignotent
- Appuyez sur la touche **[DAY/EDIT]** pour sélectionner la séquence de jours souhaitée. Le symbole de la séquence de jour apparaît sur l'écran ACL.
 - SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA
 - DILUMAMEJEVESA HEBDO (Tous les jours)

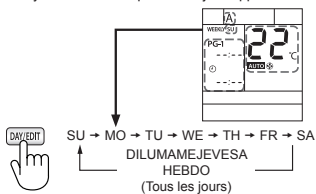

- Appuyez sur la touche **[PROGRAM]** pour sélectionner le numéro de programme.
 - Le programme 1 est prêt pour le réglage; lorsque vous appuyez sur **[DAY/EDIT]** l'indication PG-1 s'affiche sur l'écran ACL.
 - Appuyez sur **[PROGRAM]** pour modifier le numéro de programme et choisir un numéro entre 1 et 4.

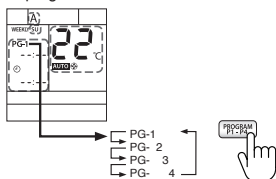


- Appuyez sur **[UP]** ou sur **[DOWN]** pour sélectionner l'heure.
 - Vous pouvez régler l'heure entre 0:00 et 23:50 par intervalles de 10 minutes.
 - Maintenez cette touche enfoncée pour régler l'heure par intervalles d'une heure.
 - Seul un mode Minuterie activée/Minuterie désactivée peut être réglé pour chaque programme.

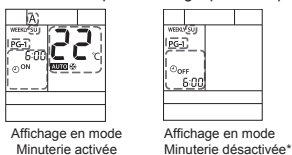

*Le mode Minuterie désactivée permet d'arrêter le climatiseur; dans ce cas uniquement, le mode de fonctionnement, la température, la vitesse du ventilateur, etc., ne sont pas affichés.

- Appuyez sur la touche **[MODE]** pour sélectionner le mode de votre choix.
 - A → [Icon 1] → [Icon 2] → [Icon 3] → [Icon 4]
- Appuyez sur la touche **[TEMP]** ou **[DOWN]** pour sélectionner la température de votre choix.
 - La plage de température est comprise entre 17°C et 30°C.
- Appuyez sur la touche **[FAN]** pour sélectionner la vitesse du ventilateur.
- Effectuez les opérations supplémentaires suivantes.
 - Appuyez sur la touche **[8°C]** pour utiliser le mode Chauffage 8°C. (Remarques: Cheminée ne peut pas être sélectionnée et mémorisée dans la fonctionnalité hebdomadaire)
 - Appuyez sur la touche **[ECO]** pour utiliser le mode ÉCO.
 - Appuyez sur la touche **[HIPOWER]** pour utiliser le mode PUISS. MAX.
 - Appuyez sur la touche **[SILEN]** pour utiliser le mode Silencieux.
- Ajoutez ou modifiez le programme. Vous pouvez régler le programme pour tous les jours requis jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **[SET]** pour confirmer le réglage à l'étape 10. Si vous devez ajouter ou modifier un programme, répétez les étapes 2 à 8 avant de confirmer le réglage.
- Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **[SET]** pour le confirmer*.

Mode de fonctionnement

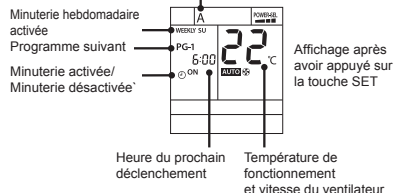

*Dirigez la télécommande vers le module de réception du climatiseur, puis appuyez sur la touche SET jusqu'à l'émission d'un signal sonore « Bip-bip », qui indique que le réglage est terminé. Lorsque le climatiseur reçoit le signal, il émet un ou plusieurs signaux sonores en fonction du nombre de jours définis. Si le témoin de la minuterie clignote, cela signifie que le réglage est incomplet; dans ce cas, appuyez deux fois sur la touche **[ON/OFF]**.

Remarques :

- Placez la télécommande de façon à ce que l'unité intérieure puisse recevoir correctement le signal et pour une meilleure synchronisation entre la télécommande et le climatiseur.
- Il est possible d'activer ou de désactiver la minuterie en mode MINUTERIE HEBDO; dans ce cas, le climatiseur fonctionne tout d'abord en mode minuterie, puis passe en mode MINUTERIE HEBDO.
- En mode MINUTERIE HEBDO, il est possible de régler tous les autres modes, tels que MODE, TEMP., VENTILATEUR, PUISS. MAX., ÉCO, etc. Néanmoins, à la fin du programme défini, le mode préalablement sélectionné est rétabli.
- Lors de l'envoi du signal de la télécommande, évitez toute interférence susceptible d'entraver la transmission de la télécommande au climatiseur.

Modification d'un programme de minuterie hebdomadaire

Pour modifier le programme après avoir réglé la minuterie hebdomadaire, suivez les étapes 1 à 3.

- Appuyez sur **[DAY/EDIT]**.
 - Le jour de la semaine et le numéro de programme du jour en cours s'affichent.
- Appuyez sur **[DAY/EDIT]** pour sélectionner le jour de la semaine et sur **[PROGRAM]** pour sélectionner le numéro de programme à confirmer.
 - Réinitialisation.
- Appuyez sur **[SET]** pour quitter le mode de confirmation.

Désactivation du mode MINUTERIE HEBDO

Appuyez sur **[ON/OFF]** lorsque l'indication « HEBDO » s'affiche sur l'écran ACL.

- L'indication « HEBDO » disparaît de l'écran ACL, mais le programme reste affiché sur la télécommande.
- Le témoin MINUTERIE s'éteint.
- Pour reprendre le mode MINUTERIE HEBDO, appuyez à nouveau sur **[ON/OFF]**; le programme suivant s'affiche sur l'écran ACL. Le programme qui suit la réactivation dépend de l'heure définie.

Suppression de programmes

Programme individuel



- Appuyez sur **[DAY/EDIT]**.
 - Le jour de la semaine et le numéro de programme s'affichent.
 - Sélectionnez le jour pour supprimer le programme.
- Appuyez sur **[PROGRAM]** pour sélectionner le numéro de programme à supprimer.
- Appuyez sur **[CLR]**.
 - Le mode Minuterie activée ou Minuterie désactivée disparaît et l'écran ACL clignote.
- Appuyez sur **[SET]** pour supprimer le programme.
 - Appuyez sur **[SET]** lorsque l'écran ACL clignote afin de supprimer le programme.

Tous les programmes

- Appuyez sur **[DAY/EDIT]**.
 - Le jour de la semaine et le numéro de programme s'affichent.
- Maintenez enfoncée la touche **[CLR]** pendant 3 secondes.
 - Tous les programmes sont supprimés et le mode en cours s'affiche sur l'écran ACL.

Remarques :

Assurez-vous que le module de réception du climatiseur reçoit le signal envoyé par la télécommande.

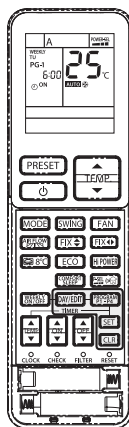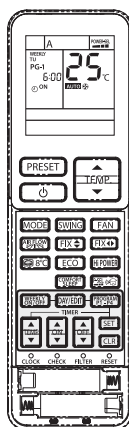

TOSHIBA