


TOSHIBA

INVERTER

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

FRANÇAIS

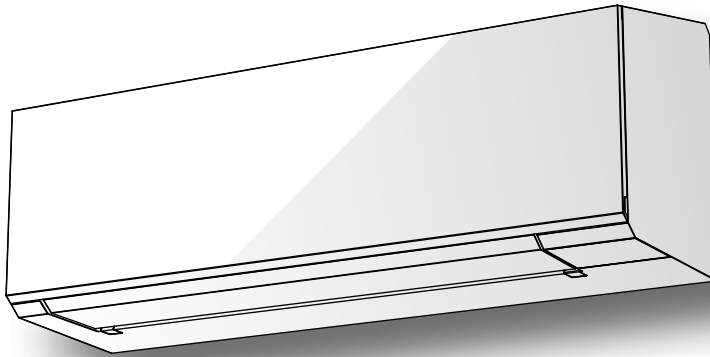

Scannez le CODE QR pour accéder au manuel d'installation et d'utilisation sur le site web.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Les manuels sont disponibles en BG/CZ/DA/DE/EL/EN/ES/ET/FI/FR/HR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SV.



CLIMATISEUR

Utilisation destinée au grand public

Unité intérieure (Type Simple)

RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSG-E

RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSG-B-E

Unité extérieure (Type Simple)

RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24J2AVSG-E1

Unité intérieure (Type Multiple)

RAS-M05G3KVSG-E

RAS-M05G3KVSG-B-E

1 AFFICHAGE DE L'UNITE INTERIEURE


- ②
- ①
- ③
- ④
- ⑤
- ① ECO (Blanc)
- ② Accès Wi-Fi (Blanc)
- ③ Hi POWER (Blanc)
- ④ Minuterie (Blanc)
- ⑤ Mode de fonctionnement
- Froid (Bleu)
- Chaud (Orange)

• La luminosité de l'affichage peut être réglée, suivez la procédure dans ⑪.

2 PREPARATION AVANT L'EMPLOI


Préparation des filtres

- Ouvrez la grille d'entrée d'air et retirez les filtres à air.
- Attachez les filtres. (voir les détails dans le manuel d'installation).

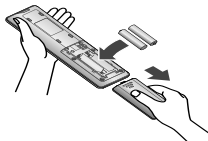

Mise en place des piles (en mode de fonctionnement sans fil.)

- Retirez le couvercle coulissant.
- Insérez deux piles neuves (type AAA) en respectant les polarités (+) et (-).



Réinitialisation de la télécommande

- Retirez la pile.
- Appuyez sur .
- Insérez la pile.



3 DIRECTION DU FLUX D'AIR

1	Appuyez sur : Pour bloquer le volet de soufflage dans la direction souhaitée.	
2	Appuyez sur : Pour bloquer la claire-voie dans la direction horizontale souhaitée.	
3	<p>Le mode OSCILLATION peut être sélectionné depuis la touche MENU MENU </p> <p>Arrêt du balancement → V Oscillation verticale (haut-bas)</p> <p>H Oscillation horizontale (gauche-droite)</p> <p>V Oscillation verticale et horizontale</p> <p>H.D.A HADA CARE FLOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Balancement vertical (haut-bas) • Balancement horizontal (gauche-droite) • HADA CARE FLOW



Remarque:

- Ne bougez pas manuellement l'ailette.
- Le volet de soufflage peut se positionner automatiquement par le biais d'un mode de fonctionnement.

4 TÉLÉCOMMANDE

- Emetteur de signaux infrarouges
- Touche de marche/arrêt
- Touche de sélection du mode
- Touche de réglage de la température
- Touche de vitesse de ventilation
- Touche de sélection du menu
- Touche de réglage haut/bas du volet de soufflage
- Touche de réglage gauche-droite du volet de soufflage
- Touche de vérification*

* Touche de vérification sous le couvercle du compartiment des piles

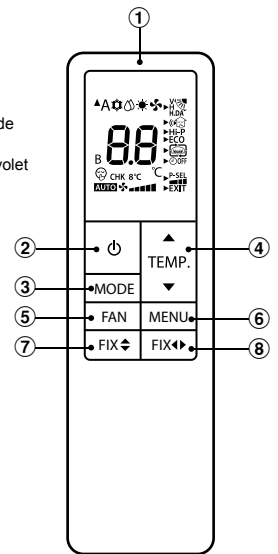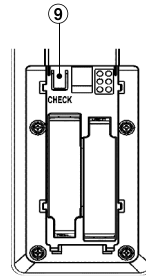

5 MODES REFROIDISSEMENT / VENTILATION SEULE

- Appuyez sur : Sélectionnez Froid ou Ventilation seule .
- Appuyez sur : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.
Ventilation seule : Pas d'indication de température
- Appuyez sur : Sélectionnez AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH ou QUIET .

6 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Ce mode sélectionne automatiquement le refroidissement, le chauffage ou le ventilateur uniquement, mais contrôle aussi la vitesse de ventilation

- Appuyez sur : Sélectionnez Auto A.
- Appuyez sur : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Appuyez sur : Sélectionnez AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH ou QUIET .

7 MODE CHAUFFAGE et 8°C

Pour la déshumidification, un dispositif de refroidissement modéré est contrôlé automatiquement.

- Appuyez sur : Sélectionnez Chaud .
- Appuyez sur : Réglez la température souhaitée. Min = 5°C, Max = 30°C.

* La plage de température de 5 à 16°C est le mode Chaud avec un fonctionnement à 8°C qui consomme moins d'énergie

- Appuyez sur : Sélectionnez AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH ou QUIET .

Remarque: LORSque le mode 8°C est activé (plage de température 5-16°C), certains modes tels que QUIET, Hi POWER, TIMER OFF sont inutilisables.

8 DESHUMIDIFICATION


Pour la déshumidification, un dispositif de refroidissement modéré est contrôlé automatiquement.

- Appuyez sur : Sélectionnez Dry .
- Appuyez sur : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.

Remarque: EN mode déshumidification, la vitesse du ventilateur est réglée sur auto uniquement

9 CONFIGURATION DU MENU

Pour sélectionner d'autres réglages du climatiseur, comme le volet de soufflage, Hi Power, OFF Timer et autres, sélectionnez la touche MENU

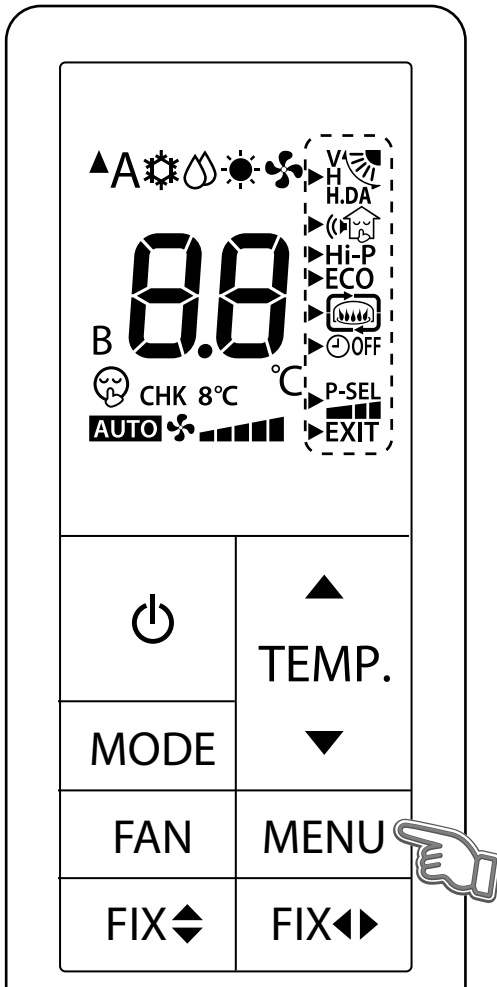

9.1 Mode OSCILLATION DU VOLET et HADA CARE FLOW



Un flux d'air confortable peut être choisi parmi les caractéristiques.

Mode OSCILLATION DU VOLET :



- Pour distribuer le flux d'air à la fois dans le sens vertical et horizontal en faisant pivoter la persienne automatiquement.

Mode HADA CARE FLOW :




- Flux d'air dirigé vers le plafond, pour fournir un flux d'air indirect et homogénéiser la température de la pièce.

Remarque:

- En mode HADA CARE FLOW, la touche FIX est inopérante.

Réglage du mode OSCILLATION DU VOLET et HADA CARE FLOW


1. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans la sélection de menu

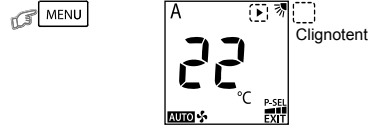


Pendant que l'icône du triangle clignote , vous pouvez sélectionner le menu en appuyant sur la touche TEMP.



2. Entrez dans le réglage LOUVER en appuyant sur la touche MENU. L'icône du triangle devient fixe et la fonction de réglage se met à clignoter.

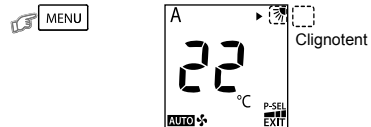


3. Sélectionnez l'oscillation du volet ou HADA CARE FLOW en appuyant sur la touche TEMP.

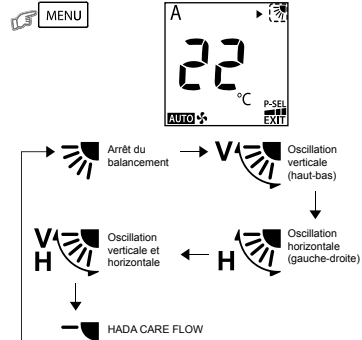


H.DA

4. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la touche MENU.

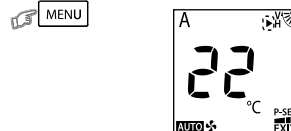

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote .

5. Quitter l'écran de réglage du menu en sélectionnant Exit et appuyez la touche de menu

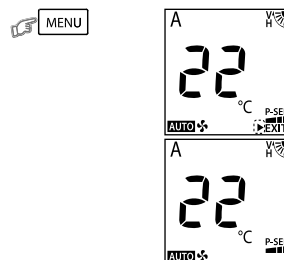

Le réglage du menu disparaît et l'affichage normal est restauré (aucun triangle ni fonction ne clignote).

9.2 Mode SILENCE (Unité extérieure)



Faites fonctionner l'unité extérieure silencieusement pour vous ne pas perturber votre sommeil ou celui de votre voisinage pendant la nuit. Cette fonction permet d'optimiser la capacité de chauffage pour assurer un fonctionnement silencieux. Deux modes Silence peuvent être sélectionnés selon la finalité (Silence 1 et Silence 2).

Il existe trois paramètres de réglage : Niveau standard > Silence 1 > Silence 2

Silence 1:



- Outre son fonctionnement silencieux, la capacité de refroidissement reste prioritaire pour assurer un confort suffisant à l'intérieur de la pièce.
- Ce réglage constitue l'équilibre parfait entre la capacité de refroidissement et le niveau sonore de l'unité extérieure.

Silence 2:




- Adaptation de la capacité de refroidissement au niveau sonore en toute circonstance lorsque le niveau sonore de l'unité extérieure est la principale priorité.
- Ce réglage a pour but de réduire le niveau sonore maximum de l'unité extérieure.

Remarque:

- Lorsque le fonctionnement silencieux est activé, la capacité de refroidissement peut être inadéquate.


Paramètres du mode Silence

1. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans la sélection de menu

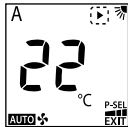


Clignotent

Pendant que l'icône du triangle clignote , vous pouvez sélectionner le menu en appuyant sur la touche TEMP.


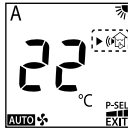


Les symboles du triangle et de la fonction clignotent tous les deux, la fonction n'est pas encore définie


2. Entrez dans le réglage SILENCE en appuyant sur la touche MENU. L'icône du triangle devient fixe et la fonction de réglage se met à clignoter.

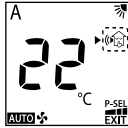

3. Sélectionnez le mode SILENCE en appuyant sur la touche TEMP.

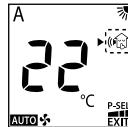

4. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la touche MENU.

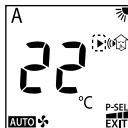

Seul le triangle clignote
Fonction déjà définie

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote

5. Quitter l'écran de réglage du menu en sélectionnant EXIT.





9.3 MODE Hi POWER

Hi-P


Pour contrôler automatiquement la température de la pièce et le flux d'air pour un refroidissement et un chauffage plus rapides (sauf pour les modes DRY et FAN ONLY).

1. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la touche TEMP. pour sélectionner Hi POWER

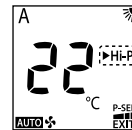


Les symboles du triangle et de la fonction clignotent tous les deux, la fonction n'est pas encore définie

2. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la touche MENU.

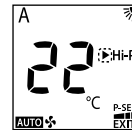

Seul le triangle clignote
Fonction déjà définie

3. Quitter l'écran de réglage du menu en sélectionnant EXIT.


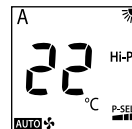


9.4 MODE ECO

ECO


Pour contrôler automatiquement la température d'une pièce et réaliser des économies d'énergie (sauf pour les modes DRY et FAN ONLY)

1. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la touche TEMP. pour sélectionner ECO

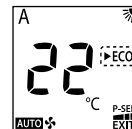


Les symboles du triangle et de la fonction clignotent tous les deux, la fonction n'est pas encore définie

2. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la touche MENU.

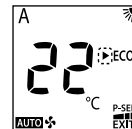

Seul le triangle clignote
Fonction déjà définie

3. Quitter l'écran de réglage du menu en sélectionnant EXIT.

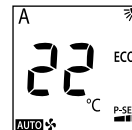

Remarque:

- Mode refroidissement ; la température définie augmentera automatiquement de 1 degré/heure pendant 2 heures (2 degrés d'augmentation maximum). Pour le mode chauffage, la température définie diminuera.

9.5 MODE CHEMINÉE



Faites souffler en continu le ventilateur de l'unité intérieure pendant l'arrêt thermique afin de faire circuler la chaleur provenant d'autres sources de la pièce. Il existe trois paramètres de réglage :
Réglage par défaut > Cheminée 1 > Cheminée 2

Cheminée 1:



- Pendant la période d'arrêt thermique, le ventilateur de l'unité intérieure continuera à fonctionner à la vitesse choisie précédemment par l'utilisateur final.


Cheminée 2:



- Pendant la période d'arrêt thermique, le ventilateur de l'unité intérieure continuera à fonctionner à la vitesse très lente programmée en usine.

Paramètres du mode Cheminée

- Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la touche TEMP. pour sélectionner CHEMINÉE



Les symboles du triangle et de la fonction clignotent tous les deux, la fonction n'est pas encore définie

- Entrez dans le réglage CHEMINÉE en appuyant sur la touche MENU. L'icône du triangle devient fixe et la fonction de réglage se met à clignoter.



- Sélectionnez le mode CHEMINÉE en appuyant sur la touche TEMP.



- Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la touche MENU.



Seul le triangle clignote
Fonction déjà définie

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote

- Quitter l'écran de réglage du menu en sélectionnant EXIT.



Remarque:



- Lorsque la cheminée fonctionne en mode de chauffage, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne et une brise d'air froid peut être produite.
- Le mode cheminée fonctionnera uniquement en mode de chauffage.

9.6 MODE TIMER OFF




Régler la minuterie d'arrêt (OFF) lorsque le climatiseur est en fonctionnement.

- Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la touche TEMP. pour sélectionner TIMER OFF.

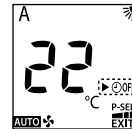


Les symboles du triangle et de la fonction clignotent tous les deux, la fonction n'est pas encore définie


- Entrez dans le réglage TIMER en appuyant sur la touche MENU. L'icône du triangle devient fixe et la fonction de réglage se met à clignoter.

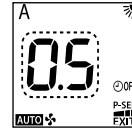

- Sélectionnez TIMER OFF en appuyant sur la touche TEMP. Le TIMER OFF est sélectionnable de 0,5 à 12 h.

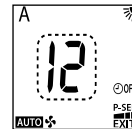


- Confirmez TIMER OFF en appuyant sur la touche MENU

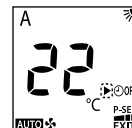

Seul le triangle clignote
Fonction déjà définie

- Quitter l'écran de réglage du menu en sélectionnant EXIT.


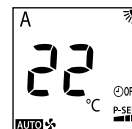


Remarque:

- Le réglage est mémorisé pour la même opération suivante.


Annulation de TIMER OFF

- Alors que TIMER OFF est déjà défini (n°5), appuyez sur la touche MENU et appuyez sur la touche TEMP. pour sélectionner TIMER OFF.

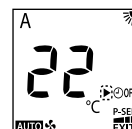


Seul le triangle clignote
Fonction déjà définie

- Appuyez à nouveau sur la touche MENU pour annuler TIMER OFF.

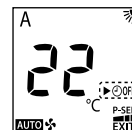

Les symboles du triangle et de la fonction clignotent tous les deux, la fonction n'est pas encore définie

- Quitter l'écran de réglage du menu en sélectionnant EXIT.

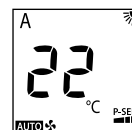


9.7 FONCTION DE SÉLECTION DE L'ALIMENTATION




Cette fonction est utilisée lorsque le disjoncteur est partagé avec d'autres appareils électriques. Elle permet de limiter la consommation énergétique maximale à 100%, 75% ou 50% grâce à la SÉLECTION DE PUISSANCE. Un taux de puissance faible permet de faire des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie du compresseur.

- Étant donné que la fonction SÉLECTION DE PUISSANCE limite l'intensité maximale, la capacité de refroidissement peut être inadéquate.


- Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la touche TEMP. pour sélectionner POWER-SEL

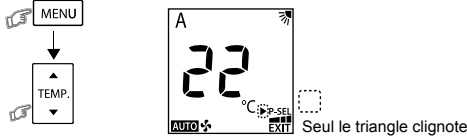


- Entrez dans le réglage POWER-SEL en appuyant à nouveau sur la touche MENU.

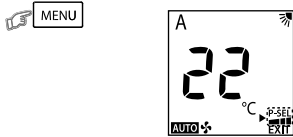


- Sélectionnez le niveau POWER-SEL en appuyant sur la touche TEMP.

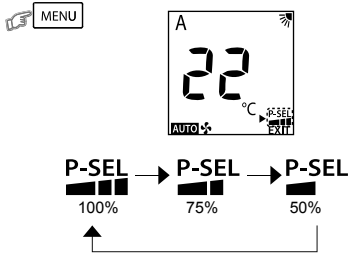

- Confirmez le niveau POWER-SEL en appuyant sur la touche MENU.

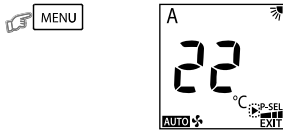


- Quitter l'écran de réglage du menu en sélectionnant EXIT.

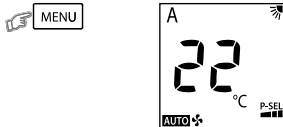

10 FONCTION DE DÉGIVRAGE MANUEL

Pour dégivrer l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure lorsque le mode de chauffage est activé

Maintenez la touche : enfoncée pendant 5 secondes, puis l'écran de la télécommande affichera dF l'image ① pendant 2 secondes.

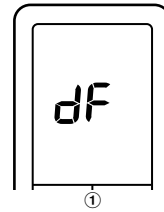

11 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU VOYANT

Pour diminuer la luminosité du voyant ou l'éteindre.

- Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le niveau de luminosité (d0, d1, d2 ou d3) s'affiche sur l'écran LCD de la télécommande, puis relâchez la touche.

- Appuyez sur Augmenter OU Réduire pour ajuster la luminosité sur 4 niveaux.

Écran ACL de la télécommande	Affichage du mode de fonctionnement	Luminosité
d3	Le voyant s'allume complètement.	100%
d2	Le voyant s'allume à 50%.	50%
d1	Le voyant s'allume à 50% et le témoin de fonctionnement s'éteint.	50%
d0	Tous les voyants sont éteints.	Tout éteint

- Si vous sélectionnez d1 ou d0, le voyant s'allume pendant 5 secondes avant de s'éteindre.

12 RÉGLAGES DE LA FONCTION REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Cet appareil a été conçu de façon à redémarrer automatiquement sur le même mode de fonctionnement, après une panne de courant.

Informations

Le produit est livré avec la fonction Redémarrage automatique activée. Désactivez cette fonction si vous n'en avez pas besoin.

Comment activer la fonction de redémarrage automatique

- Maintenez la touche [OPERATION] de l'unité intérieure enfoncée pendant 3 secondes (On entend 3 bips mais l'indicateur OPERATION ne clignote pas).

Comment désactiver la fonction de redémarrage automatique

- Maintenez la touche [OPERATION] de l'unité intérieure enfoncée pendant 3 secondes (On entend 3 bips et l'indicateur OPERATION clignote 5 fois/seconde pendant 5 secondes).

Remarques :

- Si le minuteur de marche (ON) ou d'arrêt (OFF) est sélectionné, la FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE n'est pas activée.

13 OPERATION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE (MODE FROID ET DÉSHUMIDIFICATION SEULEMENT)


Ce mode évite les mauvaises odeurs dégagées par l'humidité présente dans l'unité intérieure.

- Si vous appuyez une fois sur la touche en mode "Froid" ou "Déshumidification", le ventilateur continue de tourner pendant 30 minutes supplémentaires, puis s'arrête automatiquement. Cela réduit l'humidité accumulée dans l'unité intérieure.
- Pour arrêter immédiatement l'unité, appuyez 2 fois de plus sur dans les 30 secondes.

14 FONCTIONNEMENT TEMPORAIRE

Utilisez ce mode quand les piles de la télécommande sont à plat ou que la télécommande est mal positionnée.

- L'appui de la touche RESET permet de démarrer et d'arrêter l'appareil sans utiliser la télécommande.
- Le mode de fonctionnement est réglé sur AUTOMATIC, la température prédéfinie est de 24°C et le mode de fonctionnement du ventilateur est réglé sur vitesse automatique.

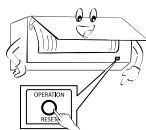


15 SÉLECTION DE TÉLÉCOMMANDE A-B

Pour distinguer l'utilisation de la télécommande pour chaque unité intérieure dans le cas où 2 climatiseurs sont installés à proximité.

Réglage B de la télécommande.

1. Appuyez sur la touche RESET de l'unité intérieure pour mettre le climatiseur en marche.
2. Pointez la télécommande en direction de l'unité intérieure.
3. Maintenez enfoncé la touche au dos de la télécommande et « 00 » apparaît sur l'afficheur. (Image ①)
4. Appuyez sur la touche sans relâcher la touche « B » apparaît sur l'afficheur. « 00 » disparaît et le climatiseur s'arrête. La télécommande B est mémorisée. (Image ②)

Remarque: 1. Répétez les étapes ci-dessus pour réinitialiser la télécommande en A.
2. La télécommande A n'a pas d'affichage "A".
3. Le réglage par défaut d'usine de la télécommande est A.

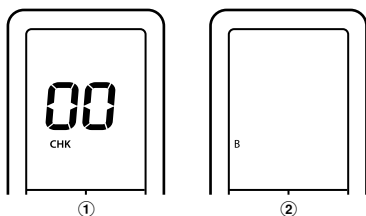

16 FONCTIONS ET PERFORMANCES

1. Fonction de protection de trois minutes: Cette fonction empêche l'appareil de fonctionner pendant 3 minutes environ en cas de remise en marche immédiate après un arrêt de l'appareil.
2. Fonction de préchauffage: Préchauffe l'appareil pendant 5 minutes avant de souffler de l'air chaud.
3. Commande d'air chaud: Quand la température ambiante atteint la température définie, la vitesse du ventilateur est automatiquement réduite et l'unité extérieure est arrêtée.
4. Dégivrage automatique: Les ventilateurs s'arrêtent pendant le dégivrage.
5. Capacité de chauffage: La chaleur est absorbée de l'extérieur et libérée dans la pièce. Quand la température extérieure est insuffisante, il est recommandé d'utiliser un autre appareil de chauffage associé au climatiseur.
6. Conseils pour éviter les accumulations de neige: Choisissez pour l'unité extérieure un emplacement qui n'est pas exposé aux flocons de neige, et à l'accumulation de feuilles ou autres débris saisonniers.
7. Quelques faibles sons de craquement peuvent se faire entendre pendant le fonctionnement de l'appareil. Ceci est normal car ces craquements peuvent être provoqués par l'expansion/la contraction du plastique.

Remarque: Les points 2 à 6 s'appliquent aux modèles réversibles.

Conditions de fonctionnement du climatiseur*

Temp. / Fonctionnement	Température extérieure	Température Intérieure
Chauffage	-15°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Refroidissement	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Déshumidification	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

*En cas de connexion à un type multiple, veuillez vous référer aux informations fournies avec l'unité extérieure.

17 MANTENIMIENTO

⚠ Commencez par mettre le disjoncteur hors tension.

Unité intérieure et télécommande

- Nettoyez l'unité intérieure et la télécommande avec un chiffon humide quand cela s'avère nécessaire.
- N'utilisez pas de benzène, de thérebentine, de poudre de polissage ou un chiffon traité chimiquement.

Filtre à air

Nettoyez-les toutes les 2 semaines.

1. Ouvrez la grille d'admission d'air.
2. Retirez les filtres à air.
3. Aspirez-les ou lavez-les puis laissez-les sécher.
4. Réinstallez les filtres à air et fermez la grille d'admission d'air.

18 DEPANNAGE (ELEMENTS A VERIFIER)

L'appareil ne fonctionne pas.	Le refroidissement ou le chauffage est anormalement lent.
<ul style="list-style-type: none"> • L'interrupteur d'alimentation principal est hors tension. • Le disjoncteur est activé pour couper l'alimentation. • L'alimentation électrique est coupée. • La minuterie ON est réglée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les filtres sont encrassés. • La température n'a pas été réglée correctement. • Les fenêtres ou les portes sont ouvertes. • L'entrée ou la sortie d'air de l'unité extérieure est obstruée. • La vitesse du ventilateur est trop lente. • Le mode de fonctionnement FAN ou DRY est activé. • La fonction du RÉGLAGE D'ÉNERGIE est réglée à 75% ou 50%. (Cette fonction dépend de la télécommande).

Toshiba Home AC Control

Veillez vous rendre dans le magasin d'applications de votre appareil pour télécharger et installer l'application Toshiba Home AC Control.



Application

Mot-clé : Toshiba Home AC Control

Support de l'application Toshiba Home AC Control.




iOS : Version 9,0 ou ultérieure.



Android : Version 5,0 ou ultérieure.

À propos de Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control permet de contrôler le fonctionnement du climatiseur depuis un smartphone ou une tablette (appareil mobile) par le biais d'une connexion internet.
2. Everywhere control, un logiciel de contrôle exécuté sur système Cloud et sur appareil mobile, peut paramétrer et surveiller le fonctionnement des climatiseurs par le biais d'une connexion internet.
3. Tout le monde peut contrôler 1 interface sans fil avec 5 utilisateurs maximum (utiliser 1 mail pour l'enregistrement).
4. Contrôle de systèmes multi-climatiseurs, 1 utilisateur peut contrôler 10 climatiseurs.
5. Contrôle de groupes.
 - 5.1 Peut créer et contrôler 3 groupes de climatiseurs.
 - 5.2 Peut contrôler 10 climatiseur maximum par groupe.

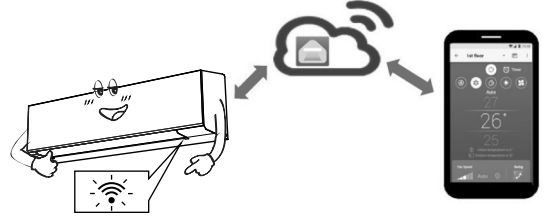


Remarque:


1. L'interface ne peut enregistrer qu'1 adresse mail, si un enregistrement intervient avec un nouveau mail, le mail en cours ne sera plus valide.
2. 1 adresse mail peut être utilisée pour enregistrer 5 appareils pour contrôler le même climatiseur.

Processus d'enregistrement


Ouvrez l'application et touchez Enregistrement pour enregistrer l'utilisateur.

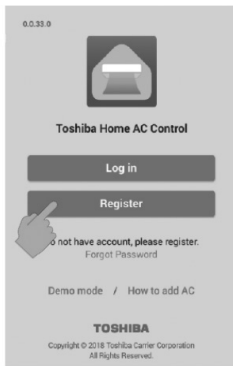


① Touchez Enregistrement

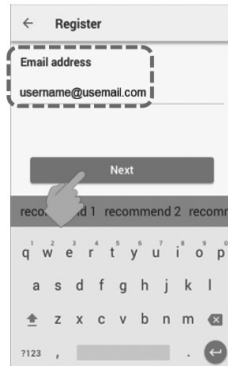


② Entrez l'adresse mail

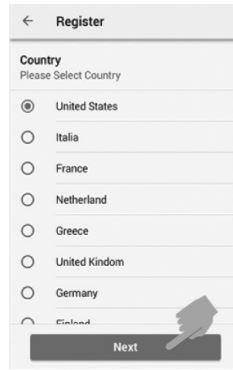


③ Sélectionnez le pays

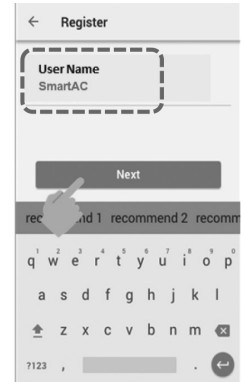


④ Entrez le nom utilisateur

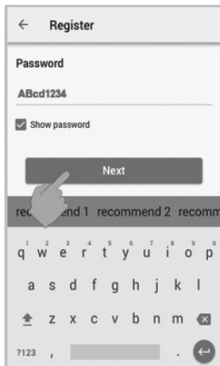

⑤ Entrez un mot de passe combinant 6 à 10 caractères combinant lettres et chiffres

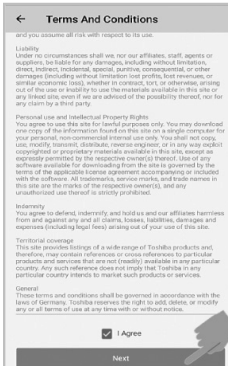

⑥ Cochez pour accepter les conditions générales

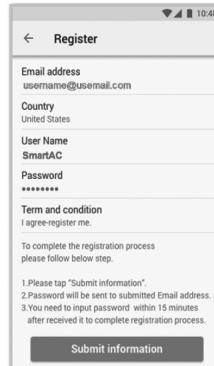


⑦ Confirmez les informations




⑧ Les informations seront envoyées par mail, cliquez sur le lien pour confirmer.

Connectez-vous à l'application Toshiba Home AC Control.


- 1 Connectez l'interface sans fil au climatiseur et mettez-le sous tension.

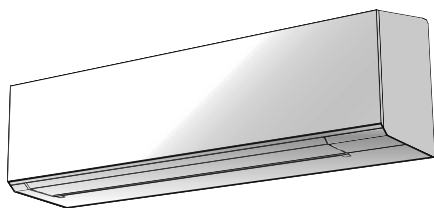

Type intégré. Adaptateur sans fil déjà installé avec le voyant de l'unité.

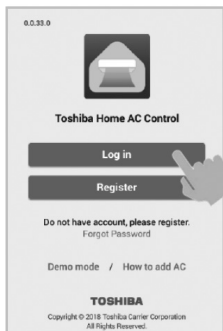

- 2 Ouvrez l'application et touchez Connexion.

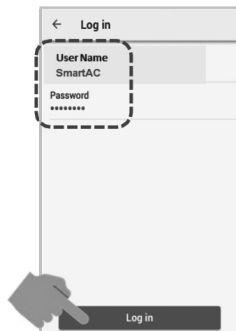


- 3 Entrez le nom utilisateur et le mot de passe.





- 4 Connexion réussie.

Ajoutez une interface sans fil pour un contrôle par l'application Toshiba Home AC Control.

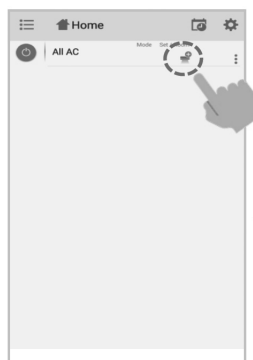

- 1 Sélectionnez « Ajouter climatiseur (interface) » dans les deux écrans ci-dessus.

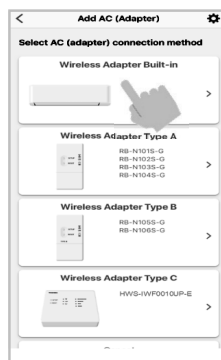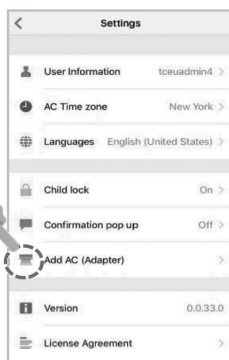

- 2 Sélectionnez le mode de connexion de climatiseur (adaptateur).



Adaptateur sans fil intégré
Adaptateur sans fil activé par télécommande et connexion automatique.

***Remarque**


3. En cas de changement de routeur Wi-Fi ou d'adresse e-mail, il convient de recommencer l'enregistrement pour ajouter à nouveau l'adaptateur sans fil (Type intégré : Appuyez sur la touche MODE de la télécommande pendant 5 secondes pour activer le mode AP).
4. En cas de modification de l'adaptateur sans fil pour l'utiliser avec d'autres climatiseurs, il faut le réinitialiser et l'ajouter à nouveau. (Type d'option : Appuyez sur la touche MODE de la télécommande pendant 5 secondes pour activer le mode « rb »).

Ajoutez une interface sans fil pour un contrôle par l'application Toshiba Home AC Control.


③ Connectez le climatiseur (adaptateur)

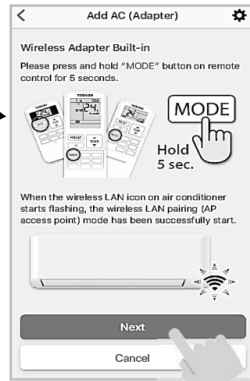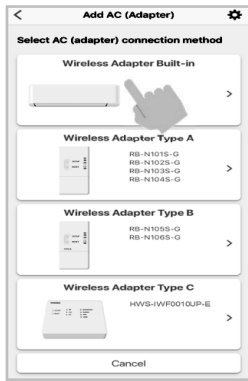

Appuyez et maintenez la touche **MODE** pendant 5 secondes.

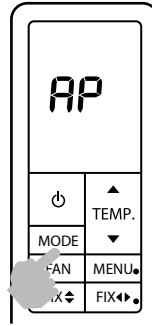


④ Activez l'adaptateur sans fil via la télécommande

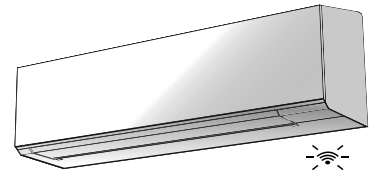




Le voyant DEL sans fil clignote lorsque le mode AP est actif




⑤ Connectez avec le routeur Wi-Fi du domicile

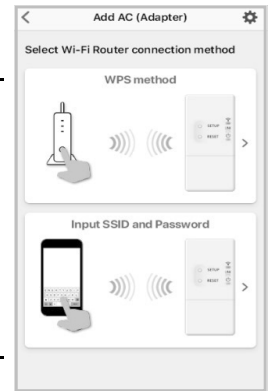


⑥ L'ajout du climatiseur est terminé

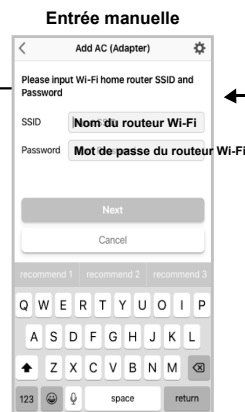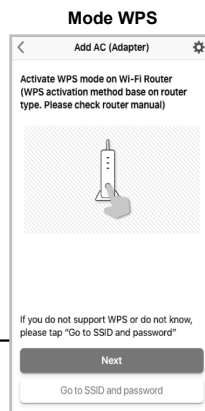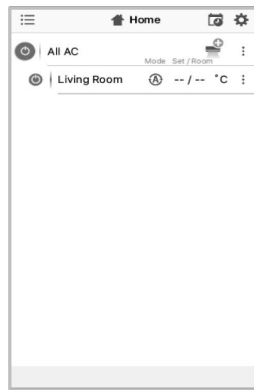


⑦ Connexion réussie

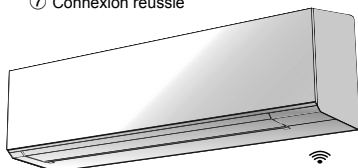






Le voyant DEL sans fil arrête de clignoter.

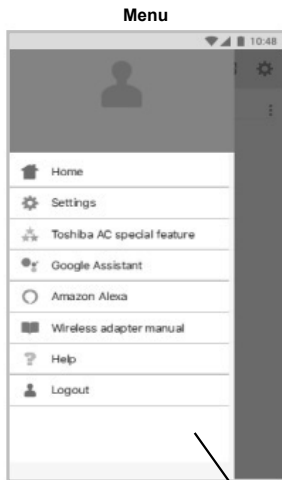


Programme hebdomadaire

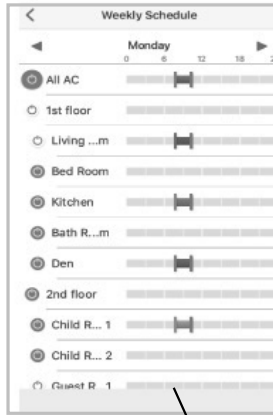

Réglage

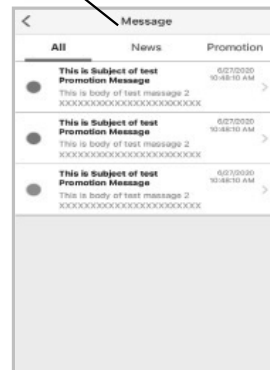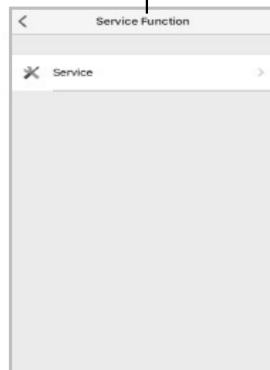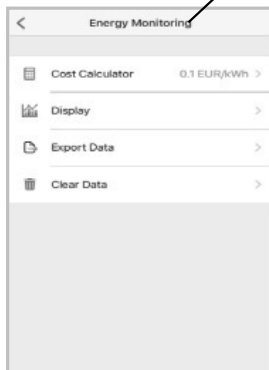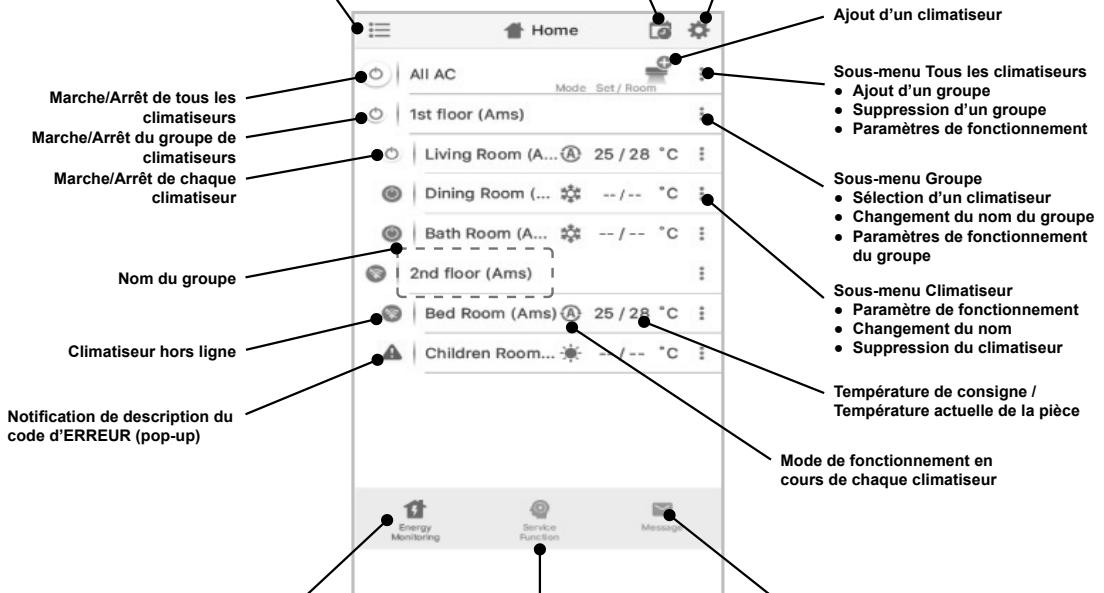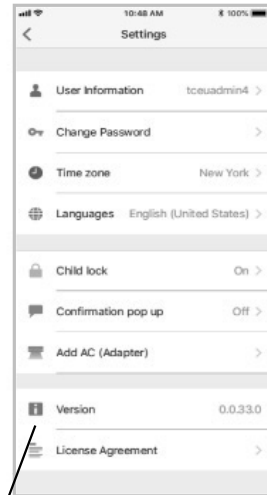

Paramètres Mode et Condition.

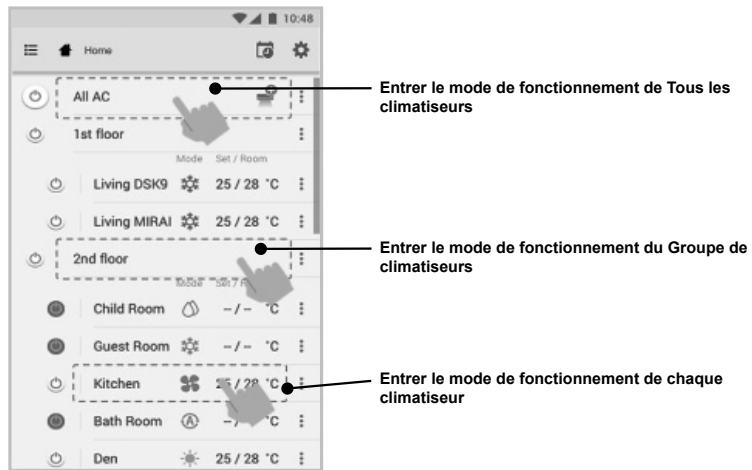

Sélection du mode application Toshiba Home AC Control.

5 modes de fonctionnement sont proposés



Paramètres en mode de fonctionnement.

Toucher pour sélectionner le climatiseur

Programme hebdomadaire

Sélection du mode

Réglage du timer OFF-ON

Réglage de la température

Température intérieure

Température extérieure

Réglage de la vitesse du ventilateur

Réglage du volet de soufflage

Fonction spéciale

Timer OFF-ON réglé sur 0,5-12 h.


Réglage du timer ON Mode Off uniquement

Mode Off


Fonctionnement des groupes.

3 groupes maximum.
10 unités maximum dans 1 groupe.


Ajout de groupe

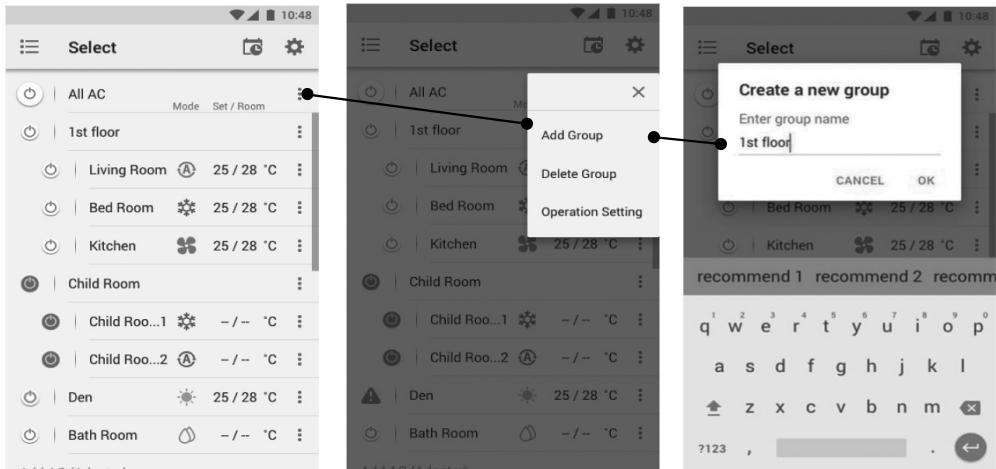

Ajout un climatiseur dans un groupe

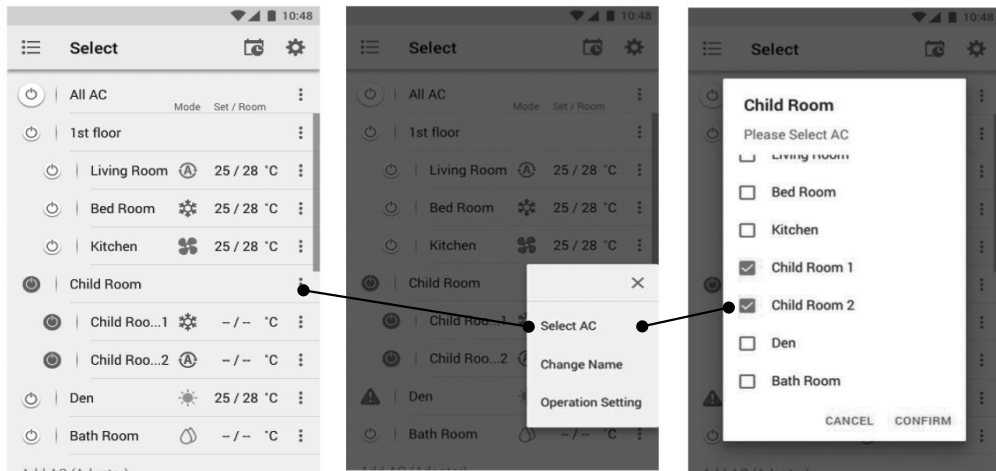

Supprimer un climatiseur dans un groupe



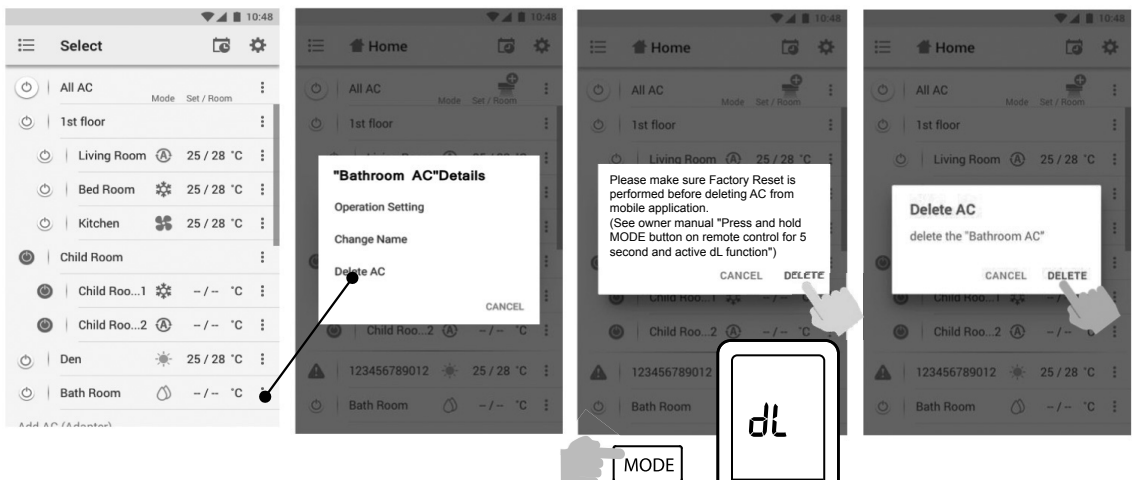


Programmation hebdomadaire réglée.

Sélection du jour Lundi - Dimanche

Programme hebdomadaire de toutes les unités de climatisation



Programme hebdomadaire de toutes les unités de climatisation

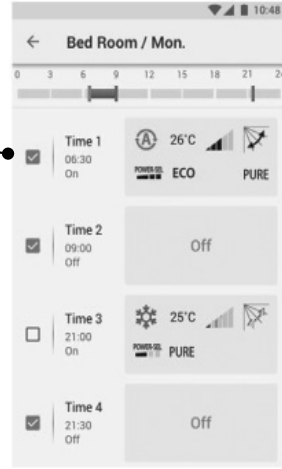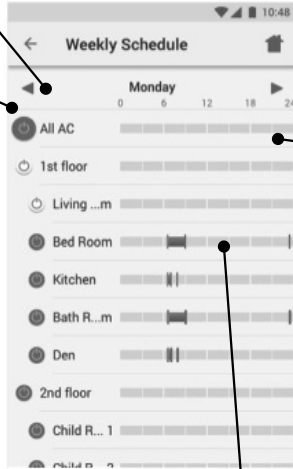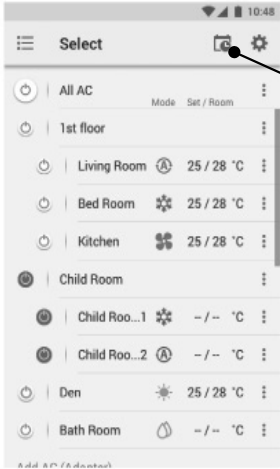

Sélection de l'heure




Réglage de la programmation hebdomadaire pour chaque unité

Sélection du mode

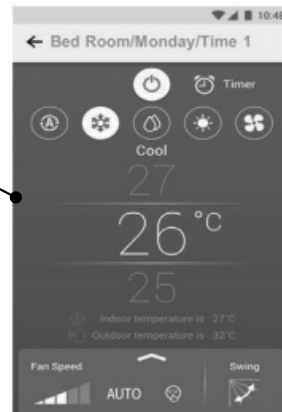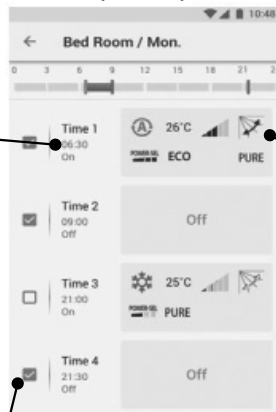


Activation d'un programme en cochant la case correspondante

Annulation de la programmation hebdomadaire.

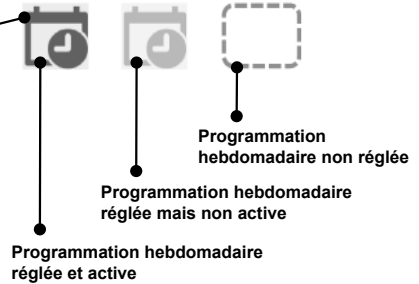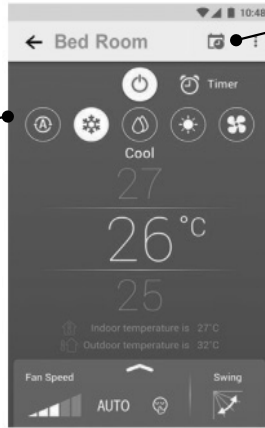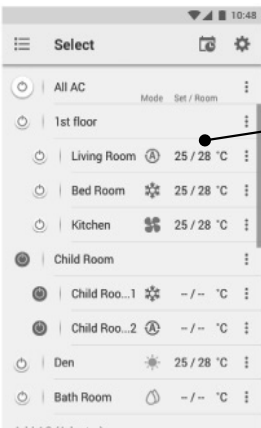


Sélectionner la pièce pour le suivi de la consommation d'énergie

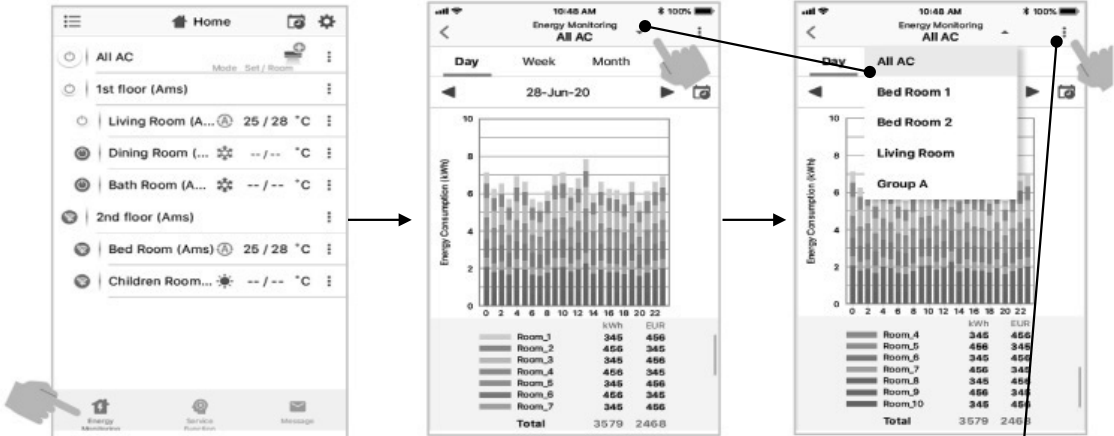


- ① Sélectionner le suivi de la consommation d'énergie
- ② Écran du suivi de la consommation d'énergie

Régler le calcul du coût et la devise

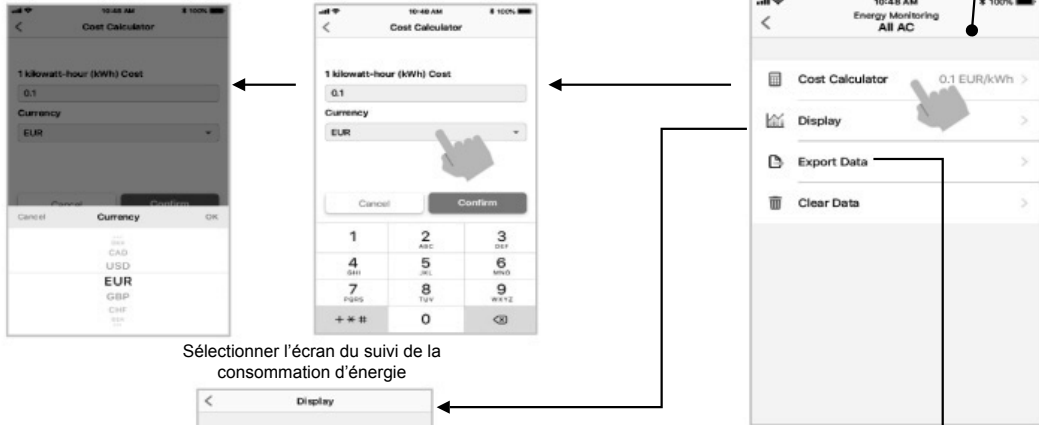


Sélectionner l'écran du suivi de la consommation d'énergie

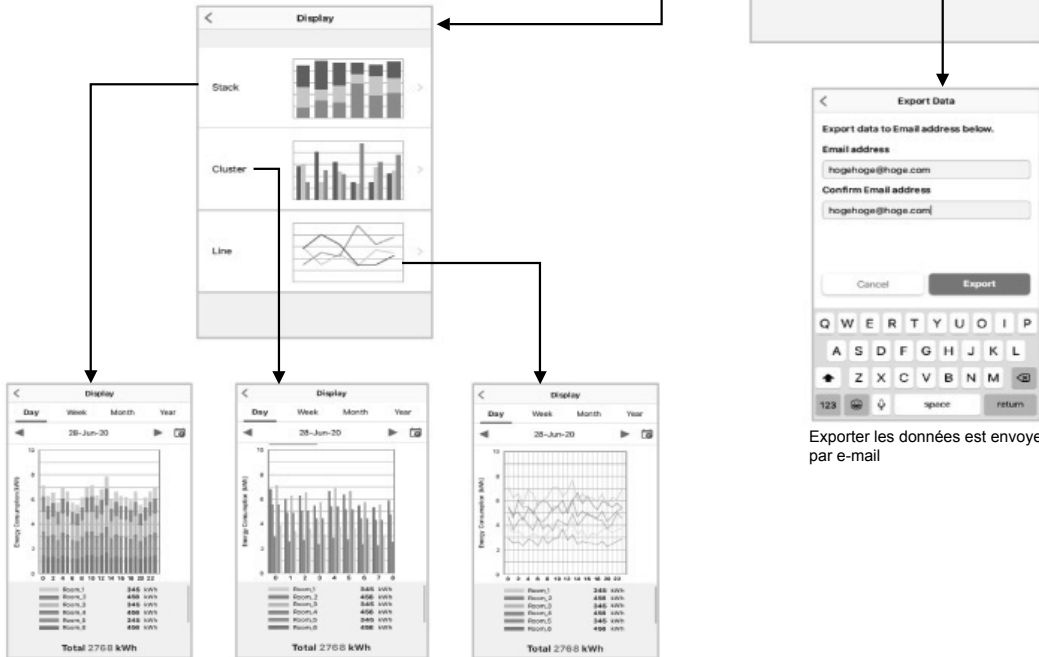

Exporter les données est envoyez par e-mail

- La consommation énergétique indiquée n'est qu'une estimation basée sur un calcul simplifié. Elle peut parfois différer du résultat mesuré à l'aide d'un wattmètre.

En cas de problème, consultez le menu Help.

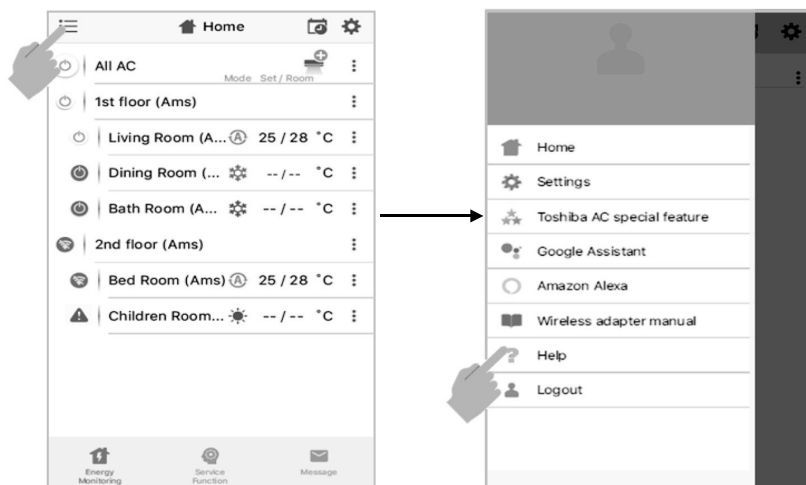

Remarque :

- L'interface sans fil doit être installée, entretenue, réparée et retirée par un installateur qualifié ou un technicien qualifié.
- En cas de dysfonctionnement de l'équipement, veuillez contacter le revendeur et/ou le centre de service.

TOSHIBA