

TOSHIBA

GEBRUIKSAANWIJZING AFSTANDSBEDIENING

NEDERLANDS

Voor algemene toepassingen
RB-RXS34-E

1112150139

1. VOORBEREIDSELEN	1
2. LUCHTSTROOMRICHTING.....	1
3. AFSTANDBEDIENING	1
4. KOELEN / ALLEEN VENTILATEREN.....	1
5. AUTOMATISCHE WERKING	1
6. VERWARMEN en 8°C.....	1
7. DROGEN	1
8. INSTALLATIE VAN MENU	2
9. HANDMATIG ONTDOOIEN.....	5
10. DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN	5
11. FUNCTIE ZELFREINIGING (ALLEEN BIJ KOELEN EN DROGEN).....	5
12. A-B SELECTIE AFSTANDBEDIENING	6
13. TIJDELIJK WERKING.....	6


1 VOORBEREIDSELEN

Batterijen plaatsen

- Schuif het deksel van het batterijvak.
- Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA) en houd daarbij rekening met de (+) en (-) aanduidingen.

Terugzetten van de afstandsbediening

- Verwijder de batterijen.
- Druk op .
- Leg de batterij in.

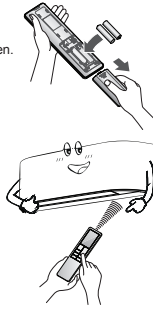

2 LUCHTSTROOMRICHTING



1	Druk op : Beweeg het blaasrooster in de gewenste verticale richting.	
2	Druk op : Verplaats de lamellen in de gewenste verticale richting.	
3	<p>SWING kan worden geselecteerd met de knop MENU </p> <p>HADA CARE FLOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verticaal zwenken (Op/neer) • Horizontaal zwenken (heen-weer) • HADA Care flow

Opmerking:

- Verplaats de lamellen niet met de hand of op een andere wijze.
- Het rooster wordt automatisch ingesteld, zodra de bedrijfsmodus ingeschakeld wordt.

3 AFSTANDSBEDIENING

- Infraroodsignaalzender
- Knop Starten/Stoppen
- Knop voor het selecteren van de stand
- Temperatuurknop
- Knop voor de ventilatorsnelheid
- Knop voor het selecteren van menu
- Knop lamellen Op-neer instellen
- Knop lamel Heen-weer
- Check-knop*
*Controle-knop onder batterijvak

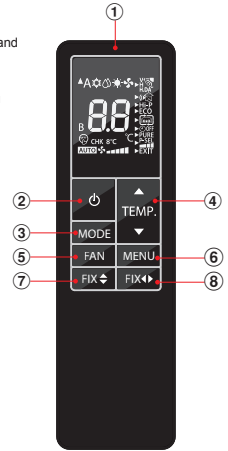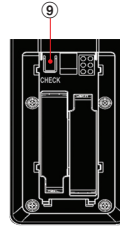

4 KOELEN / ALLEEN VENTILEREN

- Druk op : Kies Koelen of Alleen Ventileren .
- Druk op : Stel de gewenste temperatuur in.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Alleen ventileren: Geen temperatuurindicatie
- Druk op : Kies AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH of Quiet .

5 AUTOMATISCHE WERKING

Voor automatisch selecteren van koelen, verwarmen of alleen ventileren

- Druk op : Selecteer Auto A.
- Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Druk op : Selecteer AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH of Quiet .

6 VERWARMEN en 8°C

- Druk op : Selecteer Verwarmen .
- Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min = 5°C, Max = 30°C.
* Temperatuurbereik 5-16°C is stand Verwarmen met 8°C en een lager energieverbruik
- Druk op : Selecteer AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH of Quiet .

Opmerking: In stand 8°C (temperatuurbereik 5-16°C), kunnen enkele functies, zoals QUIET, HI POWER, TIMER OFF, niet worden gebruikt.

7 DROGEN

Bij ontvochtigen wordt automatisch een lichte koeling doorgevoerd.

- Druk op : Kies Droge lucht .
- Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.

Opmerking: In de stand Drogen is de ventilatorsnelheid ingesteld op Alleen Automatisch.

8 INSTALLATIE VAN MENU

Selecteer meer instellingen van de Airconditioner, zoals selecteren van Lamel, Hi Power, OFF-Timer en andere functies met de knop MENU



8.1 Werking LOUVER SWING en HADA CARE FLOW



Comfortabele luchtstroom kan worden geselecteerd.

Knop voor het zwenken van de lamel:

- De luchtstroom wordt automatisch in verticale en horizontale richting gestuurd door de lamel.

HADA CARE FLOW Bediening:

- Een luchtstroom op het plafond gericht geeft een indirecte luchtstroom op het lichaam en een goede verdeling van temperatuur in het vertrek..

Opmerking:

- In de stand HADA CARE FLOW kunt u de knop FIX niet gebruiken.

Instelling werking Louver Swing en HADA Care Flow

- Druk op de knop MENU voor menuselectie.





Zolang het driehoekteken knippert, kunt het menu kiezen met de knop TEMP.



- Kies Louver (Lamel) door weer op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar in plaats daarvan knippert de in te stellen functie.



- Selecteer Louver swing (Lamel zwenken) of HADA CARE FLOW met een druk op knop TEMP.

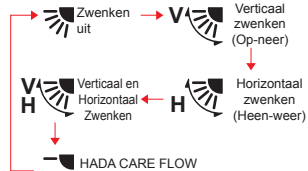

H.DA

- U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken .

- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken



Menuselectie wordt afgesloten en het normale display verschijnt (geen driehoekteken en functie die knipperen).

8.2 SILENT (Buitenmodule)



Laat de buitenunit in de stille stand werken zodat u en uw burens 's nachts goed kunnen slapen. Met deze functie wordt het verwarmen geoptimaliseerd zodat dergelijke stille werking mogelijk is. Voor de stille werking kunnen twee standen worden gekozen (Stil 1 en Stil 2).

Er zijn drie instelparameters: Standaardniveau > Stil 1 > Stil 2

Stil 1:



- Hoewel het toestel stil werkt, heeft verwarmen (of koelen) nog steeds prioriteit zodat er voldoende comfort geboden wordt in de ruimte.
- Deze instelling biedt een perfect evenwicht tussen het verwarmen (of koelen) en het geluidsniveau van de buitenunit.

Stil 2:



- Indien het geluidsniveau van de buitenunit absolute voorrang krijgt, gaat verwarmen (of koelen) ten koste van het geluidsniveau.
- Met deze instelling wordt het maximale geluidsniveau van de buitenunit beperkt tot 4 dB(A).

Opmerking:

- Als u de stille werking activeert, is het mogelijk dat het toestel onvoldoende verwarmt (of koelt).

Instelling Silent

1. Druk op de knop MENU voor menuselectie.




Zolang het driehoekteken knippert kunt het menu kiezen met de knop TEMP.



2. Kies SILENT door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de ingestelde functie knippert.



3. Selecteer SILENT door op knop TEMP. te drukken.



4. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken

5. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



8.3 Hi POWER

Hi-P

Om de kamertemperatuur en de luchtstroom automatisch te controleren voor een snellere koeling of verwarming (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY)

1. Druk op de knop MENU en selecteer Hi POWER door op de knop TEMP. te drukken.



2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



3. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



8.4 WERKING IN DE STAND ECO

ECO

Voor het automatisch regelen van de temperatuur in het vertrek ten behoeve van energiebesparing (behalve in de stand DRY en FAN ONLY)

1. Druk op de knop MENU en selecteer ECO door op de knop TEMP. te drukken.



2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



3. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



Opmerking:

- Functie Koelen actief, de ingestelde temperatuur stijgt gedurende 2 uur automatisch met 1 graad per uur (maximaal 2 graden stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur.

8.5 FIREPLACE (OPEN HAARD)



De ventilator van de binnenmodule blijft voortdurend blazen in de stand Thermo Uit, zodat warmte uit andere bronnen in de ruimte circuleert. Er zijn drie instelparameters:

Standaardinstelling > Haard 1 > Haard 2

Open Haard 1:



- Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule blijven draaien op dezelfde snelheid als eerder door de eindgebruiker is geselecteerd.

Open Haard 2:



- Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule op superlage snelheid blijven draaien, dat is geprogrammeerd in de fabriek.

Instelling Open Haard


- Druk op de knop MENU en selecteer FIREPLACE door op de knop TEMP. te drukken.



- Selecteer FIREPLACE door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.



- Selecteer FIREPLACE door op knop TEMP. te drukken.

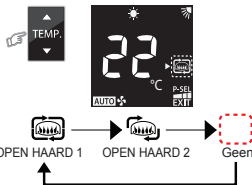

- U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken.

- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



Opmerking:

- Wanneer in de stand Verwarmen Fireplace (Open Haard) is ingeschakeld zal de ventilator van de binnenmodule altijd draaien en zult u mogelijk een koud briesje voelen.
- Fireplace werkt alleen in de stand Verwarmen.

8.6 TIMER OFF




De timer uitschakelen (OFF), wanneer de airconditioner werkt.


- Druk op de knop MENU en selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.



- Selecteer TIMER door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.



- Selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken. U kunt de functie TIMER OFF instellen van 0,5 tot 12 uur.



- Controleer de selectie van TIMER OFF door op de knop MENU te drukken.



- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



Opmerking:

- De instelling wordt opgeslagen voor de dezelfde functie de volgende keer.

TIMER OFF annuleren

- Druk terwijl TIMER OFF is ingesteld (nr. 5) op de knop MENU button en selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.



- TIMER OFF wordt geannuleerd wanneer u nogmaals op de knop MENU drukt.



- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



8.7 PLASMA ION

PURE

De efficiency van het vangen van in de lucht zwevende onzuiverheden wordt vergroot door plasma ion. Verontreinigingen zoals bacteriën, geur, rook, stof en virussen worden door Plasma Ion gevangen en gedeactiveerd.

1. Druk op de knop MENU en selecteer PURE door op de knop TEMP. te drukken.



2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



3. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



Opmerking:

- De werking van Plasma Ion verwijdt niet schadelijke stoffen uit sigarettenrook (koolmonoxide, enz.). Open regelmatig een raam om te verluchten.

8.8 SELECTIE VAN DE STROOMVOORZIENING

P-SEL

Deze functie wordt gebruikt als hoofdstroomonderbreker samen met andere elektrische apparaten wordt gebruikt. U kunt het maximale spannings- en stroomverbruik beperken tot 100%, 75% of 50% met de knop VOEDINGSELECTIE. Hoe lager het percentage, hoe meer energie er bespaard wordt en hoe langer de levensduur van de compressor.


Opmerkingen:

- Daar de functie VOEDINGSELECTIE de maximum stroomtoevoer beperkt, kan er mogelijk onvoldoende koel- of verwarmingscapaciteit zijn.


1. Druk op de knop MENU en selecteer POWER-SEL door op de knop TEMP. te drukken.



2. Selecteer de instelling POWER-SEL door nogmaals op de knop MENU te drukken.



3. Selecteer het niveau van POWER-SEL door op de knop TEMP. te drukken.

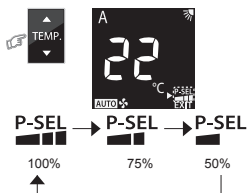

4. Controleer de selectie van POWER-SEL door op de knop MENU te drukken.



5. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



9 HANDMATIG ONTDOOIEN

De warmtewisselaar van de buitenmodule ontdooien in de functie Verwarmen.

- Houd 5 seconden ingedrukt, dan verschijnt op het display van de afstandsbediening dF als afbeelding ① gedurende 2 seconden.



10 DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN

Hiermee kunt u de helderheid van de verlichting van het display verminderen of de verlichting uitschakelen.

1. Druk op en houd 3 seconden ingedrukt tot het helderheidsniveau wordt weergegeven (d0, d 1, d2 of d 3) verschijnt op het display van de afstandsbediening en laat dan de knop los.
2. Druk op Hoger of en stel de helderheid af op een van de 4 niveaus.

LCD-scherm van de afstandsbediening	Bedieningsscherm	Helderheid
d3	Verlichting brandt op volle helderheid.	100%
d2	Verlichting brandt op 50% van de helderheid.	50%
d 1	Verlichting brandt op 50% van de helderheid en het bedieningslampje dooft.	50%
d0	Alle lampjes zijn gedooft.	Alles gedooft

- Als d 1 of d0 ingesteld is, licht het lampje 5 seconden op en dooft het vervolgens.

11 FUNCTIE ZELFREINIGING (ALLEN BIJ KOELEN EN DROGEN)




Om slechte geuren door vocht in de binnenmodule te voorkomen.

1. Als de knop eenmaal wordt ingedrukt tijdens "Koelen" of "Drogen", blijft de ventilator nog 30 minuten werken en stopt daarna automatisch. Hierdoor zal het vocht in de binnenmodule gaan afnemen.
2. Druk binnen 30 seconden meer dan 2 keer op de als u het apparaat wilt stoppen.

12 A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING


Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke binnenmodule, voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar geïnstalleerd zijn.

Instelling afstandsbediening B.

1. Druk op de knop RESET op de binnenmodule als u de airconditioner wilt inschakelen.
2. Richt de afstandsbediening op de binnenmodule.
3. Druk op de -knop en houd deze ingedrukt op de achterzijde van de afstandsbediening. Op de display wordt "00" weergegeven. (Afbeelding ①)
4. Druk tegelijkertijd op  **MODE** en . In het display verschijnt nu "B" en "00" verdwijnt en de airconditioner wordt uitgeschakeld. De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen. (Afbeelding ②)

Opmerking: 1. Herhaal de bovengenoemde stap en stel de afstandsbediening in op A.

2. Op afstandsbediening A verschijnt geen "A" in het display.
3. De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de afstandsbediening is A.

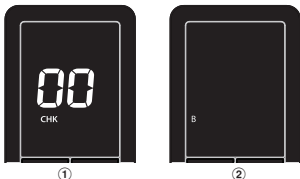

13 TIJDELIJK WERKING

Wanneer de afstandsbediening zoek is of de batterijen leeg zijn

- Met een druk op de RESET knop kan het toestel aan en uit worden geschakeld zonder gebruik te maken van de afstandsbediening.
- De bedrijfsmodus wordt op AUTOMATIC-bedrijf ingesteld, de ingestelde temperatuur is 24°C en de snelheid van de ventilator staat op automatisch.



TOSHIBA