

TOSHIBA HANDLEIDING

Toshiba Home AC Control

Ga naar de App Store op uw toestel en download en installeer de app Toshiba Home AC Control.



App

Zoekwoord: Toshiba Home AC Control

Ondersteuning app Toshiba Home AC Control




iOS: 9,0 of later.



Android: Versie 5,0 of later.

Over Toshiba Home AC Control.

1. Met Toshiba Home AC Control kan de AC met een Smartphone of tablet (mobiel toestel) via een internet-verbinding worden bediend.
2. Overall regelen van de airconditioner mogelijk, bedieningssoftware die werkt op een Cloud-systeem en mobiel toestel, bediening van het apparaat kan via een internet-verbinding worden ingesteld en bewaakt.
3. Iedereen kan het apparaat regelen, 1 Draadloos adapter maximaal 5 gebruikers (1 e-mailadres geregistreerd)
4. Multi AC-systeemregeling, 1 gebruiker kan 10 A/C's bedienen.
5. Groepsregeling
 - 5.1 Klant kan 3 groepen A/C's aanmaken en regelen.
 - 5.2 Klant kan max. 10 A/C's per groep regelen.

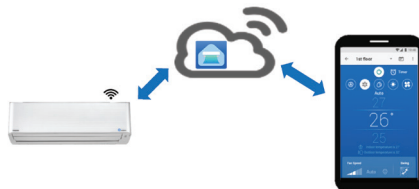


Opmerking:


1. Adapter kan slechts 1 e-mailadres registreren, bij registratie met een nieuw e-mailadres vervalt het eerder geregistreerde e-mailadres.
2. 1 e-mailadres kan worden gebruikt met 5 registreerde mobiele toestellen voor het regelen van dezelfde A/C.

Procedure voor registratie


Open een app en volg de procedure voor registratie van een gebruiker.

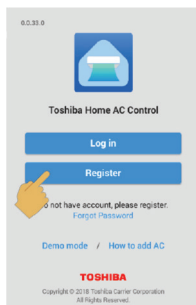


① Tab Register

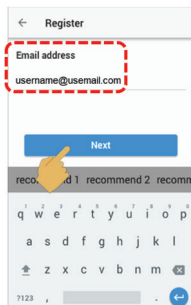


② Voer e-mailadres in

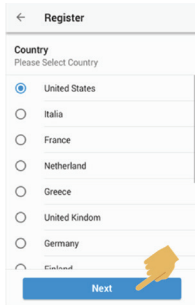


③ Selecteer land

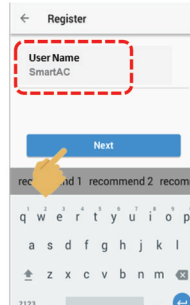


④ Voer gebruikersnaam in

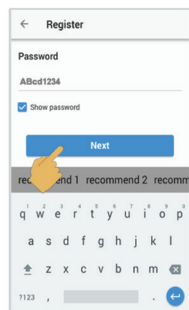

⑤ Voer wachtwoord in van 6-10 tekens, een combinatie van letters en cijfers

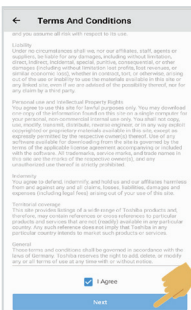

⑥ Bekijk de voorwaarden en condities

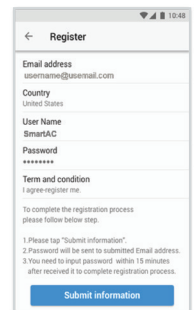



⑦ Bevestig de informatie



⑧ Informatie wordt doorgestuurd naar e-mail, bevestig de informatie door op de link te klikken


Login bij de app Toshiba Home AC Control.

- ① Sluit het Draadloze adapter aan op de AC en schakel in.

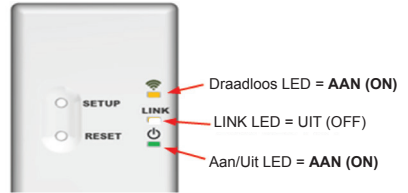
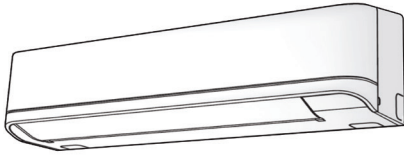


Ingebouwd type, Draadloos adapter al geïnstalleerd met unit.

Type A & B-type, Draadloos adapter apart aan te schaffen.

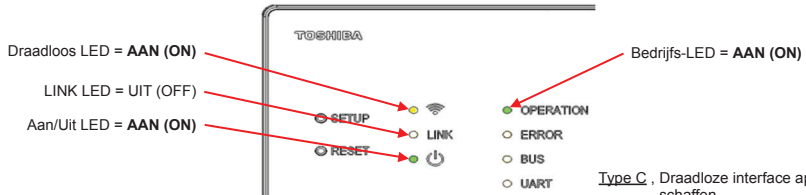

Type C, Draadloze interface apart aan te schaffen.


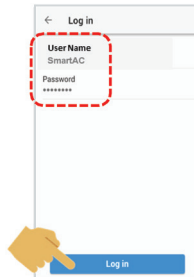
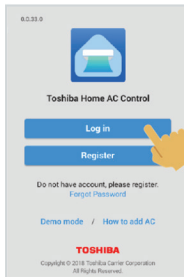


- ② Open de applicatie en selecteer Log in.

- ③ Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.

- ④ Inloggen gelukt.

Voeg draadloze adapter toe voor bediening door middel van de app Toshiba Home AC Control.

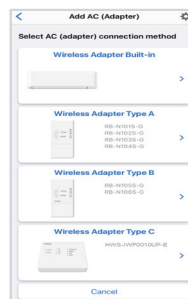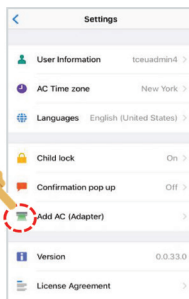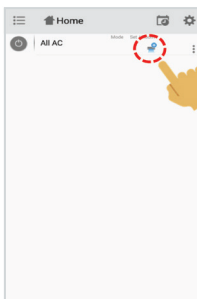

Ingebouwd Draadloos adapter
Activeer Draadloos adapter met afstandsbediening en Automatische inlog.

Draadloos adapter type A
Voor inloggen moeten SSID en Wachtwoord van Draadloos adapter worden ingevoerd.

Draadloos adapter type B
Automatische inlog Draadloze adapter.

Draadloos adapter type C
Automatische inlog Draadloos adapter.

- ① Selecteer "Add AC (Adapter)" (Voeg AC (Adapter) toe) in het scherm hierboven.


- ② Selecteer aansluitmethode AC (adapter).

***Opmerking**


- Bij wijziging van Wi-Fi-router of e-mailadres voor registratie moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd en het Draadloze adapter weer worden toegevoegd (Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening voor actieve stand AP). (Optie-type: A, B, C: Druk 1 keer op de knop SETUP voor actieve AP-stand).
- Bij wijziging van het draadloos adapter voor gebruik met een andere A/C, moet een reset naar instellingen af-fabriek worden uitgevoerd en moeten de gegevens van een ander Draadloos adapter worden verwerkt (Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening en selecteer "rb"). (Optie-type: A, B, C: Houd SETUP 5 seconden ingedrukt)

Voeg draadloos adapter toe voor regeling door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control

③ AC (adapter) aansluiten

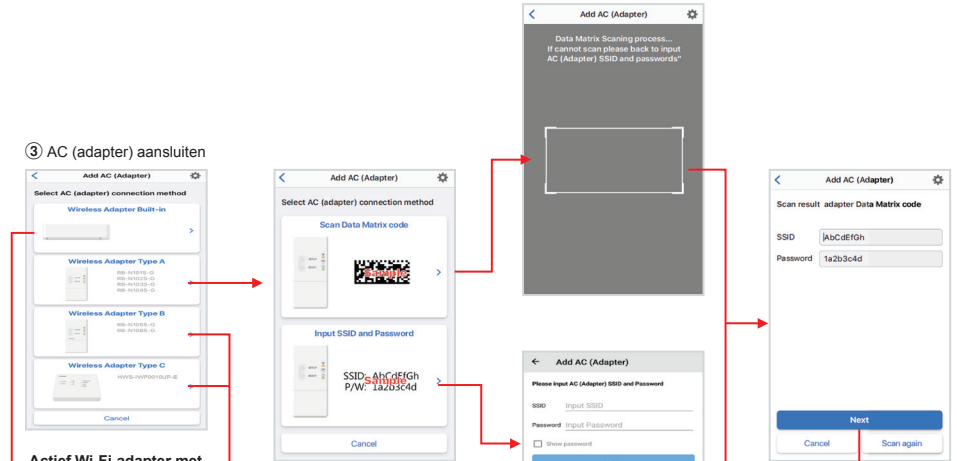


Actief Wi-Fi-adapter met afstandsbediening

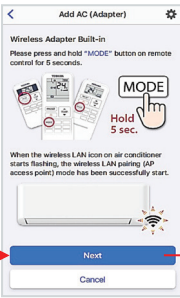

④ Verbinding maken met Home Wi-Fi Router

Wanneer de verbinding goed tot stand is gekomen

Ingebouwd type

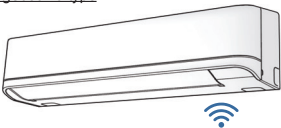

Wi-Fi LED-lampje knippert niet meer.

Type A & B




Aleen POWER LED (AAN/UIT) AAN (ON).

Draadloos LED = UIT (OFF)

LINK LED = UIT (OFF)


Aan/uit LED = AAN (ON)

Type C

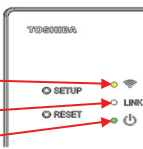


Bedrijfs-LED = AAN (ON)

- OPERATION
- ERROR
- BUS
- WART

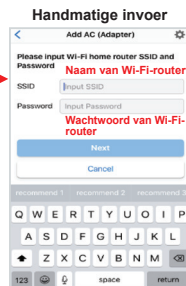






Stand WPS

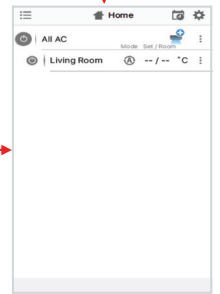

⑤ AC toevoegen beëindigd


App Toshiba Home AC Control

Home-scherm

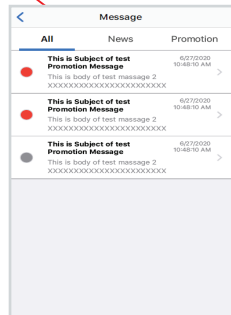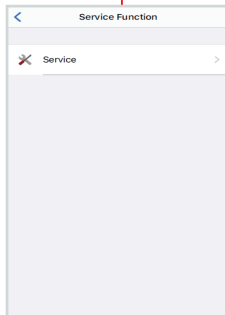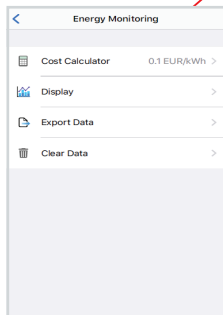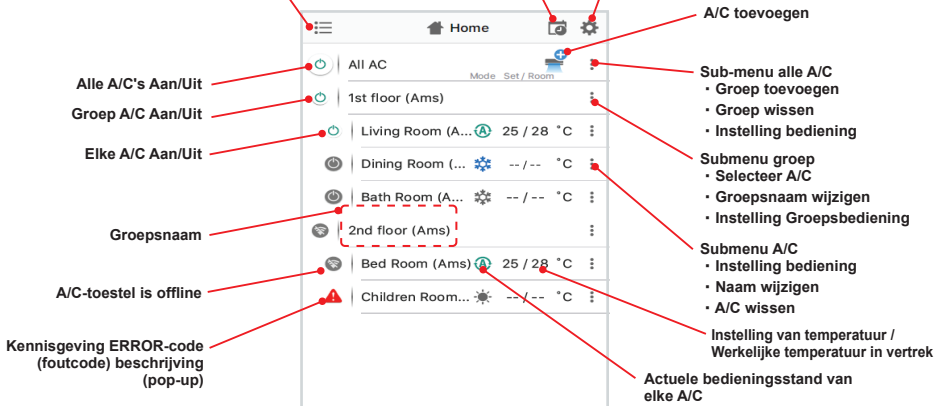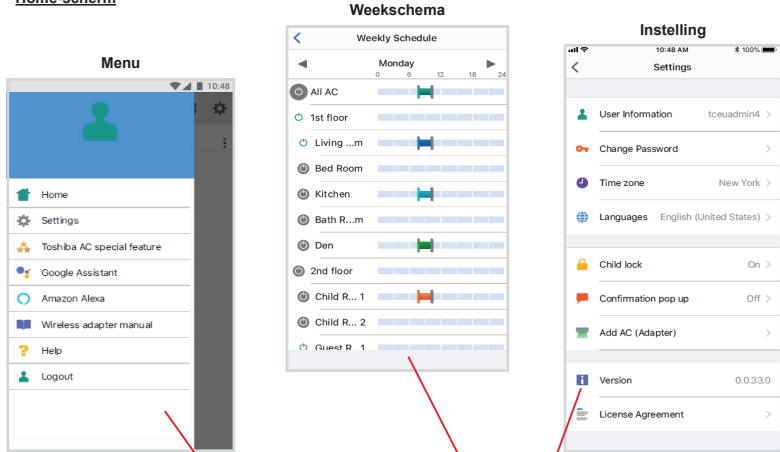

Link met servicecentrum (in sommige landen beschikbaar)

Instelling stand en conditie.

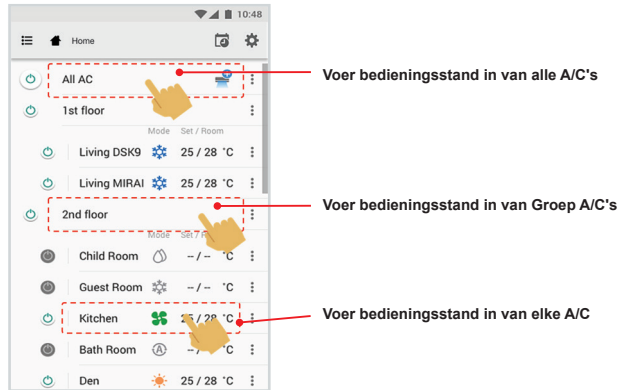

Standeselectie voor app Toshiba Home AC Control.

Geeft 5 bedieningsstanden



Instelling in bedieningsstand.

Tab voor selectie van A/C

Weekschema

Standenselectie

OFF-ON-timer ingesteld

OFF-ON-timer ingesteld 0,5 - 12 u.

Temperatuur ingesteld

Binnentemperatuur

Buitentemperatuur

Instelling van ventilator-snelheid

Speciale functie

Configuratie label (alleen ondersteund in bepaald model AC)

ON-timer ingesteld vanaf Alleen Uit-stand

UIT-stand

LED draadloos adapter en regeling A/C ON/OFF.

Room name

Wireless adapter

Adapter version
1.00.02

LED Wireless adapter
LED AC + Adapter

Selecteer Aan/UIT

SETUP LINK


RESET

Groepsbediening


Maximaal 3 groepen

1 Groep maximaal = 10 units.


Groep toevoegen

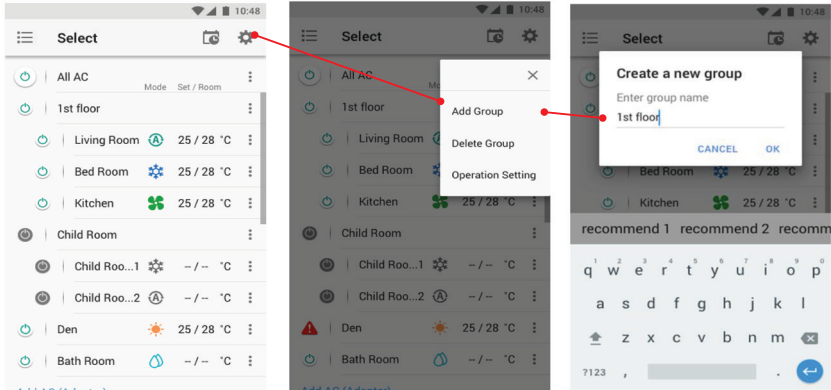

A/C toevoegen aan groep

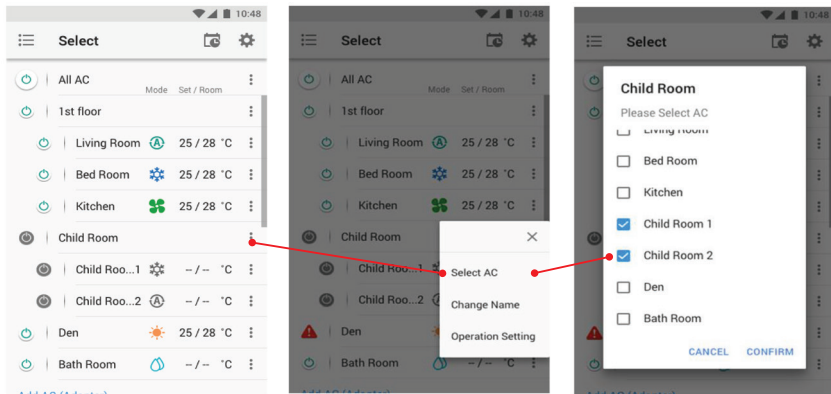


A/C wissen uit groep

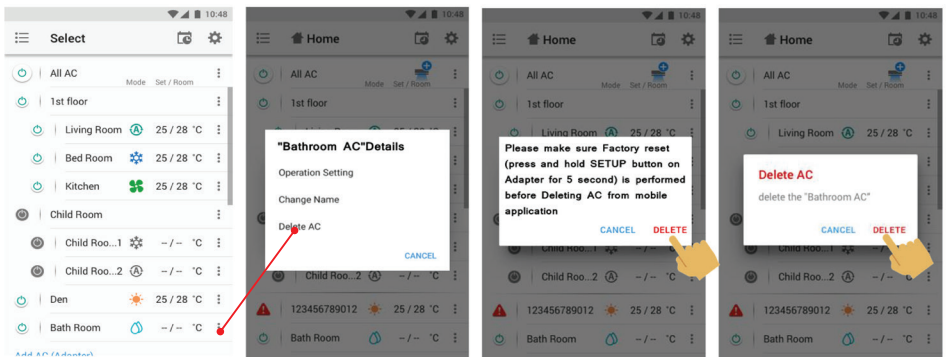


Weekschema ingesteld


Dagselectie Maandag - Zondag

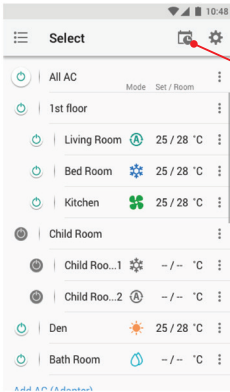


Weekschema van alle A/C-units

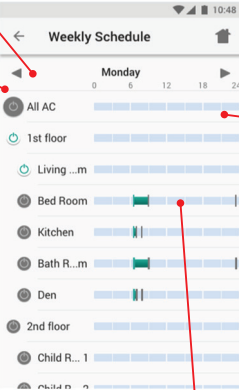


Weekschema van alle A/C-units

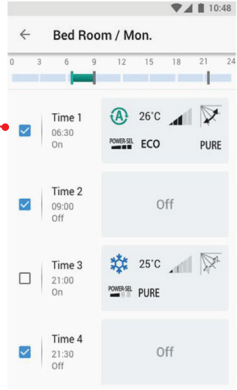


Tijdselectie

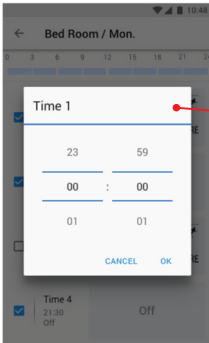

Weekschema ingesteld voor elke unit


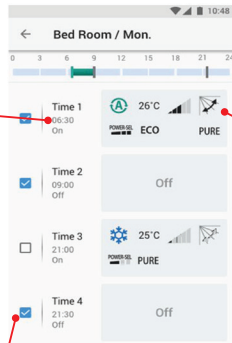


Standselectie

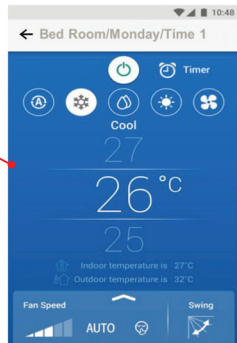


Selecteer programma voor activering door vinkje in selectievakje

Weekschema geannuleerd

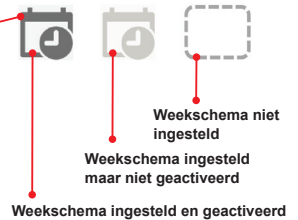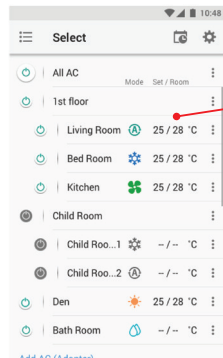


Raadpleeg bij problemen het menu Help.

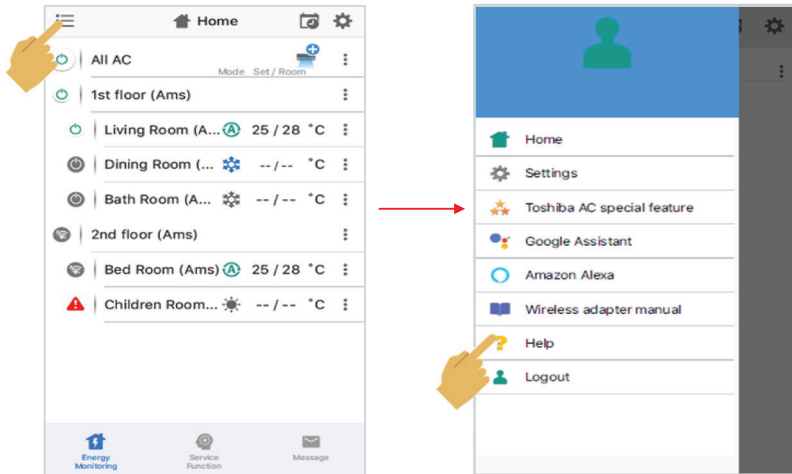


Google Assistant

Instellen Link-account en toevoegen toestellen (AC's)


① Klik op +-merkteken

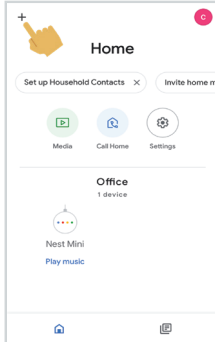


② Selecteer Set up device (Toestel instellen).

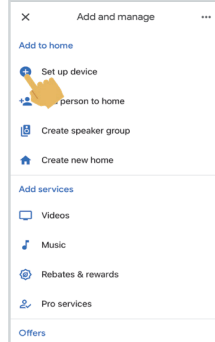


③ Selecteer Works met Google

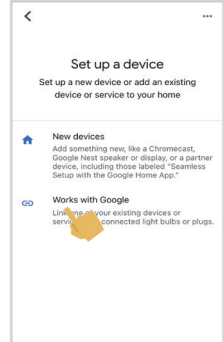


④ Zoek Toshiba Home AC Control

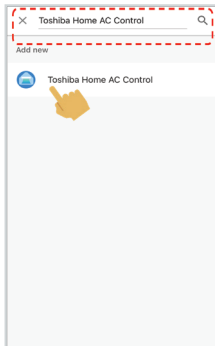

⑤ Voer Username en Wachtwoord in

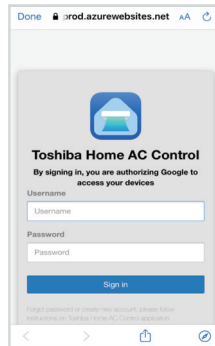

⑥ Link account voltooid, toestel wordt getoond

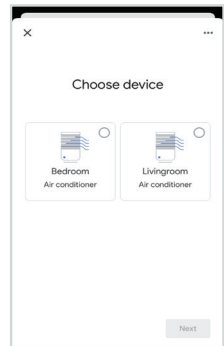


Google Assistant command

Command Categorize	English Language
Power control (ON/OFF)	Example command device name is [Bed room]
	OK Google, turn on the [Bed room]. OK Google, turn off the [Bed room].
Mode setting	OK Google, set the [Bed room] to Cool mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Heat mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Dry mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Auto mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Fan mode.
Temperature setting	OK Google, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.
	OK Google, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.
	OK Google, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.
Fan speed setting (Recommend to use English language)	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Auto.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to High.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Quiet.
	OK Google, increase the [Bed room] fan speed.
	OK Google, decrease the [Bed room] fan speed.
	Status inquiry
OK Google, what is the temperature in the [Bed room] ?	


Amazon Alexa

Instellen Link-account en toevoegen toestellen (AC's)


① Selecteer More (Meer)

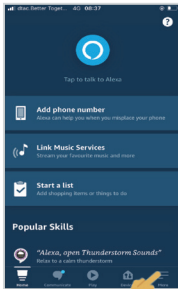


② Selecteer Skills & Games (Vaardigheden & Games)

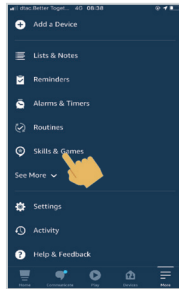

③ Zoek "Toshiba Home AC Control"

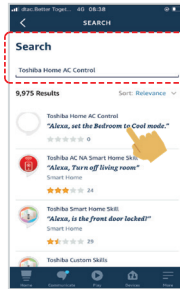


④ Klik op ENABLE TO USE (Inschakelen voor gebruik)

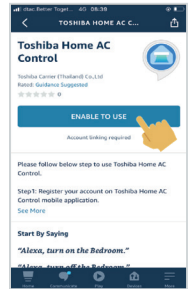

⑤ Voer Username en Wachtwoord in




⑥ Link account voltooid

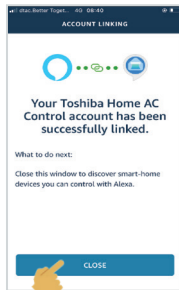


⑦ Ontdek toestellen




⑧ Toestellen gevonden

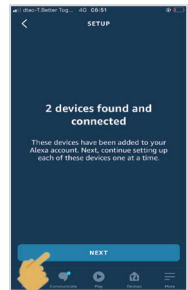


⑨ Lijst van toestellen voor Instellen wordt getoond

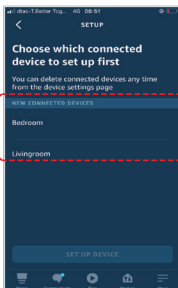


⑩ Stel toestel in

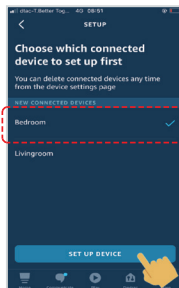


⑪ Kies GROUP (GROEP) voor uw toestel

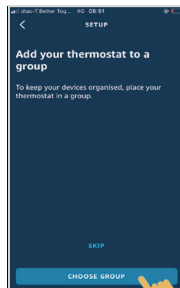



⑫ Selecteer Doorgaan

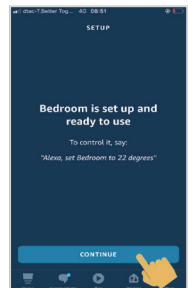

⑬ Instellen eindigen

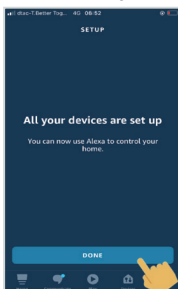

⑭ Controle van lijst van toestellen

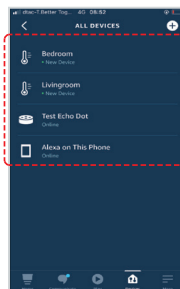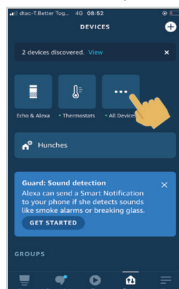

Amazon Alexa command

Command Categorize	English Language	
	Example command device name is [Bed room]	Note
Power control (ON/OFF)	Alexa, turn on the [Bed room].	
	Alexa, turn off the [Bed room].	
Mode setting	Cool mode : Alexa, set the [Bed room] to Cool mode.	
	Heat mode : Alexa, set the [Bed room] to Heat mode.	
	Dry mode : Not support	Dry mode not support
	Auto mode : Alexa, set the [Bed room] to Auto mode.	
Temperature setting	Fan only mode : Not support.	Fan only mode not support
	Alexa, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.	Need to set measurement unit to Celsius (°C) (Both smart speaker and UI)
Alexa, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.		
Alexa, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.		
Fan speed setting (Recommend to use English language)	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low / set the [Bed room] fan speed to 1	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low plus / set the [Bed room] fan speed to 2	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium / set the [Bed room] fan speed to 3	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium plus / set the [Bed room] fan speed to 4	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to High / set the [Bed room] fan speed to 5	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to 6	speed 6 = speed Auto
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Quiet / Alexa, set the [Bed room] fan speed to 7	
	Alexa, increase the [Bed room] fan speed. <= No support this command	
Alexa, decrease the [Bed room] fan speed. <= No support this command		
Status inquiry	Alexa, what is the [Bed room] set to ?	
	Alexa, what is the temperature in the [Bed room] ?	

Opmerking:

“Het Draadloze Adapter moet worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd en weggehaald door een bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur.”

“Neem contact op met de dealer en/of het servicecentrum wanneer de apparatuur niet goed functioneert.”